


## 1.5 スイッチ設定一覧表

本製品背面のディップスイッチは、接続するパソコン本体の機種などを設定します。

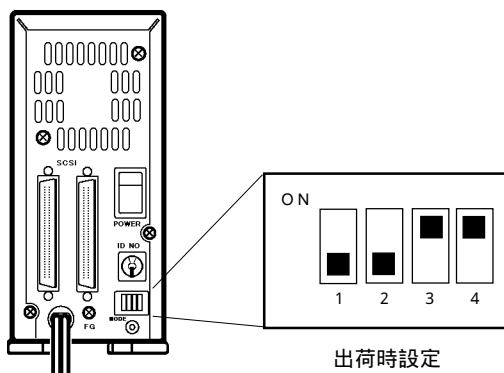

SW1	SW2	パソコン本体の設定	
OFF	ON	Macintosh	
OFF	OFF	Macintosh以外	出荷時設定
SW3	SW4	未使用	
ON	ON	固定	出荷時設定