


1.5 スイッチ設定一覧表

本製品背面のディップスイッチは、光磁気ディスクユニットの動作を設定します。

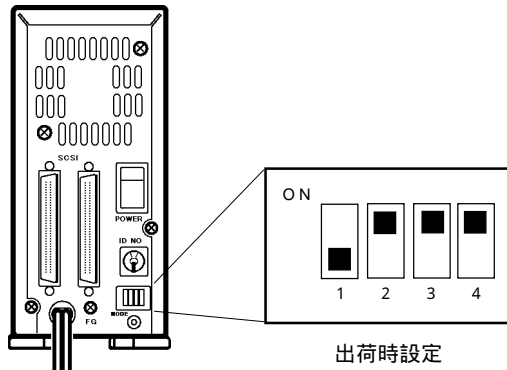

SW1	SW2	パソコン本体の設定
OFF	ON	Macintosh
OFF	OFF	Macintosh以外

出荷時設定

SW3	未使用
ON	固定

出荷時設定

SW4	ライトキャッシュの設定
ON	ライトキャッシュ有効
OFF	ライトキャッシュ無効

出荷時設定