


1.5 スイッチ設定一覧表

本製品背面のディップスイッチは、本製品の動作を設定します。

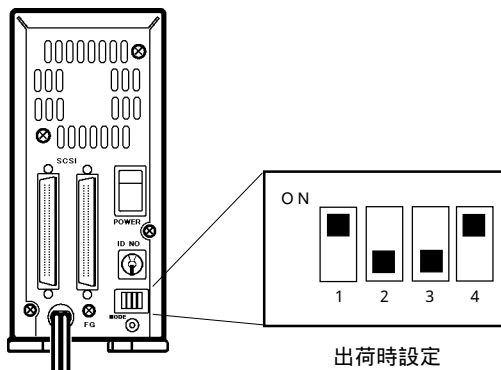

SW1	内蔵ターミネータの設定		
ON	有効		出荷時設定
OFF	無効		
SW2	SW3	未使用	
OFF	OFF	固定	出荷時設定
SW4	ライトキャッシュの設定		
ON	有効		出荷時設定
OFF	無効		



ご注意

- ・上表で「固定」と書かれたディップスイッチは変更しないでください。
- ・内蔵ターミネータは出荷時、「有効」に設定されています。不要に多くのSCSI機器でターミネータを有効にすると、過電流で機器を損傷する場合がありますので、第2章のチェックポイントにしたがって正しく設定してください。