



LAN-PW150N/AP

はじめに **1 準備編** を読みましたか？ まだ読んでいない場合は、先に **1 準備編** を読んで、ルータと本製品をつないでください。設定は、必ず保護者のかたといっしょに進めてください。



ゲーム機ごとに説明が分かれています。使用するゲーム機の説明をお読みください。

ここでの説明は、設定の参考にさせていただいたためのものです。ゲーム機側の設定方法については、弊社のサポート対象外となります。また、ゲーム機メーカー側のソフトウェアの変更などにより、ここでの説明と実際の手順が異なることがあります。その場合は、ゲーム機メーカーの説明書をお読みください。

DSで使うとき

このページの「DSで使うとき」へ進みます。

Wiiで使うとき

2ページの「Wiiで使うとき」へ進みます。

PSPで使うとき


3ページの「PSPで使うとき」へ進みます。

PS3で使うとき

4ページの「PS3で使うとき」へ進みます。

みなさんに知っておいていただきたいこと(保護者のみなさまもお読みください)

本製品は、無線のセキュリティ機能が「なし」に設定されています。インターネットに無線で接続しないときは、家庭用コンセントから本製品のACアダプタをはずしてください。

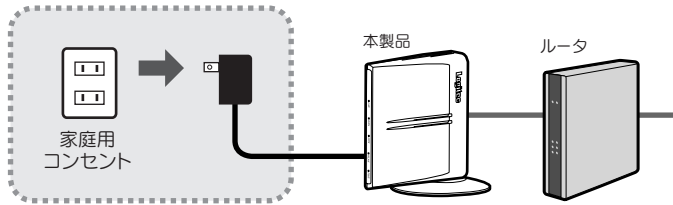

電源が入ったままだと、他人にインターネットを悪用されたり、ネットワークにつながったパソコンのデータを、のぞかれる危険があります。
※本製品の設定ユーティリティを使ってセキュリティを設定することもできます。

！ 本製品の設定ユーティリティを使用するにはセキュリティ機能など、詳細な設定をするには、本製品の設定ユーティリティに接続する必要があります。接続方法は「かんたんセットアップガイド **1 準備編**」の2ページ「3.本製品の設定を変更する」をお読みください。




1度設定すると、本製品は設定を覚えているので、電源を入れたり、切ったりしても、だいじょうぶです。



DSで使うとき



1 ルータと「本製品」の電源が入っていることを確かめます。

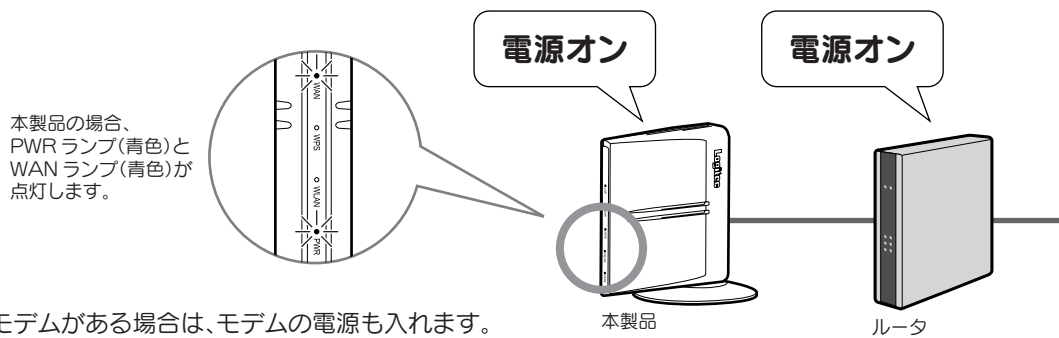

2 Wi-Fiコネクションに対応したゲームソフトをセットした「DS本体」の電源を入れます。

3 ゲームを起動し、[Wi-Fi]→[Wi-Fi設定]をタッチします。



●画面は例です。お使いのゲームソフトの画面と異なることがあります。

4 [Wi-Fi接続先設定]をタッチします。



5 未設定の接続先をタッチします。



●画面例では「接続先1」を選んでいきます。

6 [アクセスポイントを検索]をタッチします。




7 [logitecuser]をタッチします。



●ご家庭によっては、いくつかの名前が表示されることがあります。必ず[logitecuser]を選んでください。

8 [はい]をタッチします。

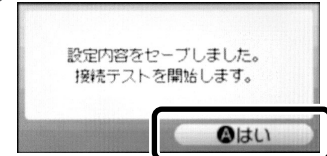

9 正しく接続できると、「接続に成功しました。」と表示され、<Wi-Fiコネクション設定>画面に戻ります。[もどる]をタッチします。



10 これでゲーム機から無線(ワイヤレス)で、インターネットに接続できるようになりました。

！ Wi-Fiコネクションでゲームを楽しむには…ゲームソフトの説明書をお読みになり、Wi-Fiコネクションによる対戦相手を設定してください。

！ 本製品を使わないときは…他人にインターネットを利用されないように、本製品を使わないときは、必ず家庭用コンセントから本製品のACアダプタをはずしてください。




Wiiでオンラインゲームを楽しみたいとき

ネットワークを使って対戦するオンラインゲームを楽しむ場合、無線での接続では、他の無線通信の影響により、ゲーム機との無線通信が不安定になることがあります。安定した状態でオンラインゲームを楽しみたい場合は、LANケーブルを使って有線で接続することをお勧めします。


LANケーブルを使った有線での接続方法

- ①別途、ロジテック製 有線LANアダプタ「LAN-TX/U2AG(またはLAN-TX/U2A)」をご用意ください。
- ②有線LANアダプタのUSBコネクタを、WiiのUSB端子につなぎます。
- ③有線LANアダプタのLANポートと、本製品のLANポートをLANケーブルでつなぎます。

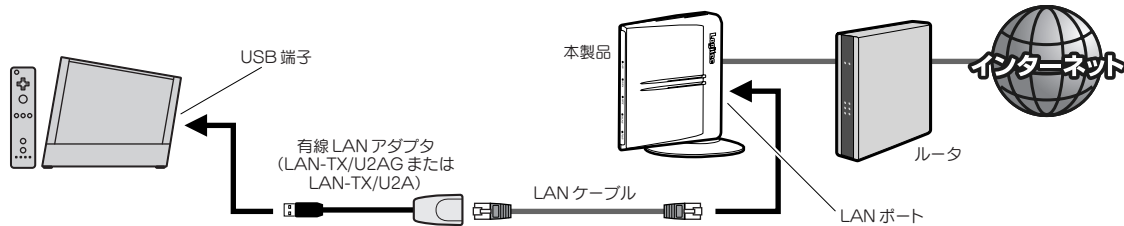

- ④[Wii本体設定]で有線の接続設定をしてください。(画面の操作方法は手順4～9参照)
 ・あとは画面の説明にしたがって、有線での接続テストをしてください。
 ・必要なときに無線と有線を使い分けることもできます。

1 ルータと「本製品」の電源が入っていることを確かめます。

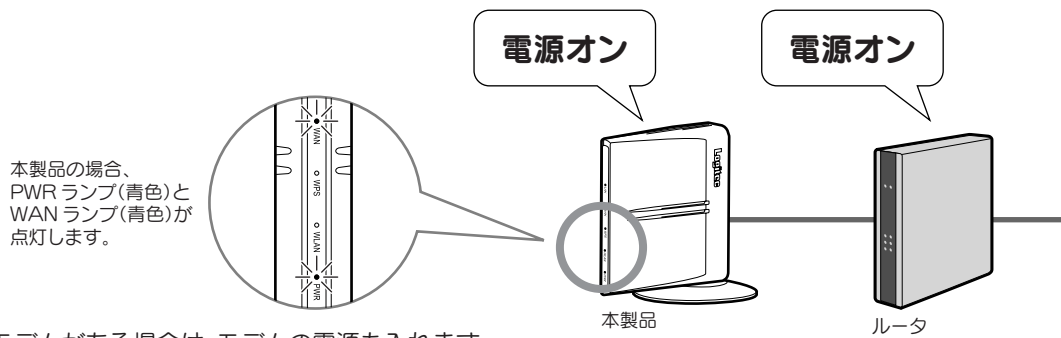


●モデムがある場合は、モデムの電源も入れます。

2 「Wii本体」の電源を入れます。

3 Wiiメニューの左下にある[Wii]ボタンをポイントし、(A)を押します。




4 [Wii本体設定]をポイントし、(A)を押します。

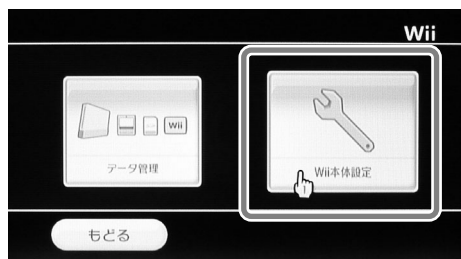

5 (右向き)をポイントし、(A)を押します。



6 [インターネット]をポイントし、(A)を押します。

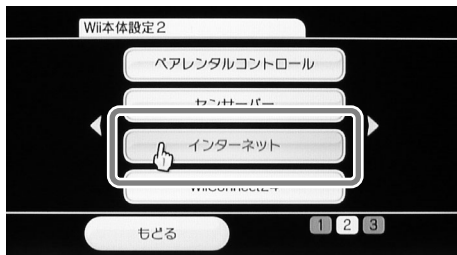

7 [接続設定]をポイントし、(A)を押します。



8 未設定の接続先をポイントし、(A)を押します。



●画面例では「接続先1」を選んでいきます。


9 [Wi-Fi接続]をポイントし、(A)を押します。



10 [アクセスポイントを検索]をポイントし、(A)を押します。



11 [OK]をポイントし、(A)を押します。

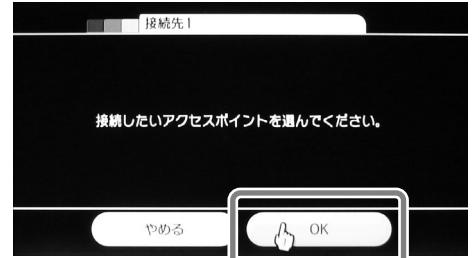


12 [logitecuser]をポイントし、(A)を押します。




●ご家庭によっては、いくつかの名前が表示されることがあります。必ず[logitecuser]を選んでください。


13 [OK]をポイントし、(A)を押します。

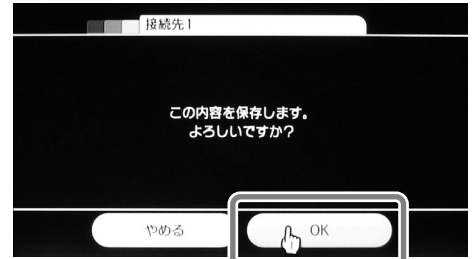

14 [OK]をポイントし、(A)を押します。

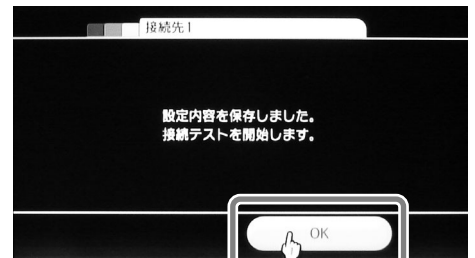

15 「接続テストに成功しました。…」と表示されます。[はい]をポイントし、(A)を押します。

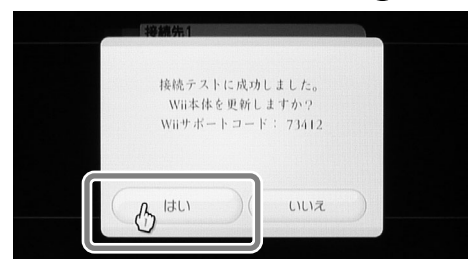


16 これでWi-Fi設定は完了です。

- つづいて、Wii本体設定を保存するためのメッセージが表示されますので、メッセージの内容をよく読んで設定を保存してください。
- 設定を保存すると、ゲーム機から無線(ワイヤレス)で、インターネットに接続できるようになります。

! ネットワークを使ってゲームを楽しむには、ゲームソフトの説明書をお読みにになり、ネットワークの利用法を設定してください。


! 本製品を使わないときは…
他人にインターネットを利用されないように、本製品を使わないときは、必ず家庭用コンセントから本製品のACアダプタをはずしてください。



XLink Kaiには対応していません


本製品は、PSPからインターネットに無線で接続し、インターネット上のホームページを見たりするための機器です。XLink Kaiを使ったインターネットでの対戦ゲームには対応していません。

1 ルータと「本製品」の電源が入っていることを確かめます。

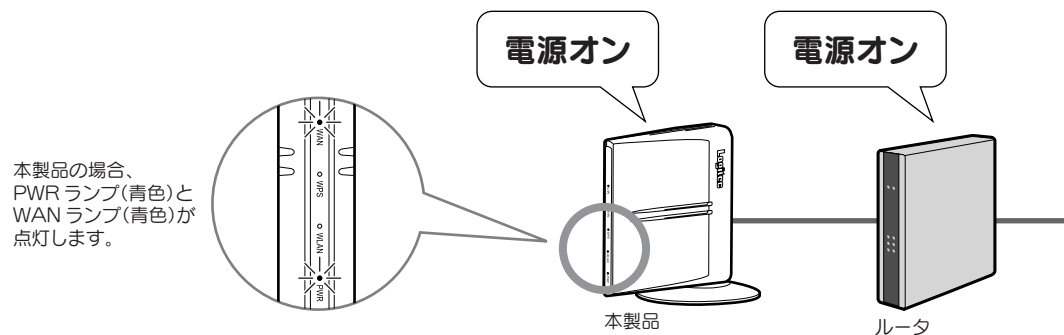

● モデムがある場合は、モデムの電源も入れます。

2 PSP本体左上にある「WLAN」スイッチがオンになっていることを確かめます。

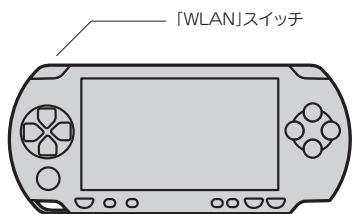


● 右側にスライドするとオンになります。詳しくはPSP本体の「クイックリファレンス」をお読みください。

3 「PSP本体」の電源を入れます。

4 ホームメニューの [設定] → [ネットワーク設定] を選び、 を押します。



5 [インフラストラクチャーモード] を選び、 を押します。

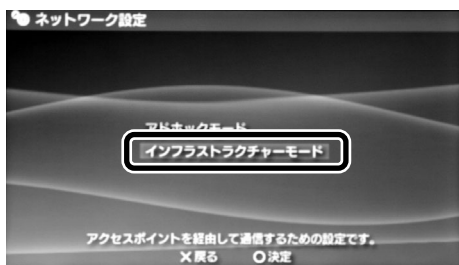


6 [新しい接続の作成] を選び、 を押します。



7 [検索する] を選び、 (方向キー右) を押します。




8 [logitecuser] を選び、 を押します。

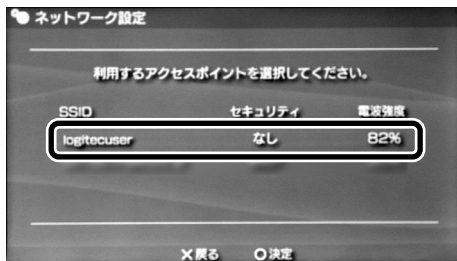

● ご家庭によっては、いくつかの名前が表示されることがあります。必ず[logitecuser]を選んでください。

9 そのまま を押します。

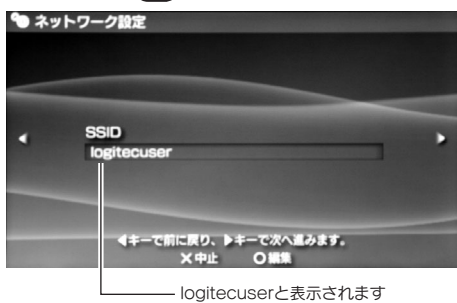


10 [なし] を選び、 を押します。



11 [かんたん] を選び、 を押します。




12 そのまま を押します。

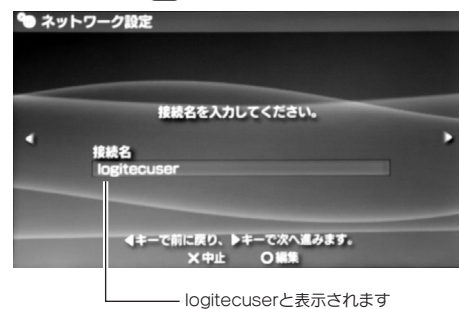

13 「SSID」が[logitecuser]になっていることを確かめて、 を押します。



14 を押します。

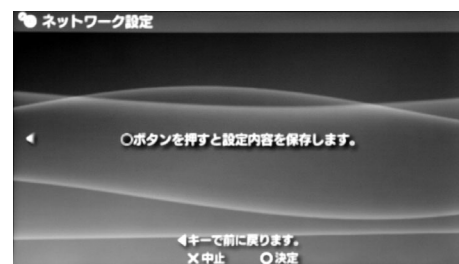


15 [接続テストをする] を選び、 を押します。



● 接続テストをします。しばらく時間がかかります。

16 画面を下方向へスクロールさせて、下の方にある「インターネット接続」が「成功」と表示されていることを確かめます。

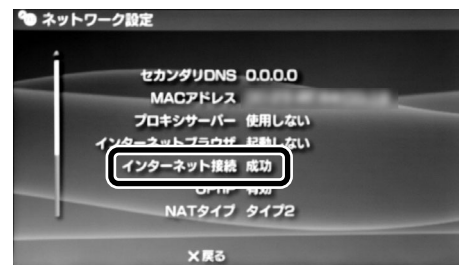


「成功」と表示されていれば、インターネット接続設定は終わりです。

● を押すと、編集画面が表示されます。もう一度 を押すとホームメニューに戻ります。


インターネットを楽しむにはPSPに付属の「クイックリファレンス」にある「インターネットに接続する」をお読みください。

本製品を使わないときは…他人にインターネットを利用されないように、本製品を使わないときは、必ず家庭用コンセントから本製品のACアダプタをはずしてください。



1 ルータと「本製品」の電源が入っていることを確かめます。


本製品の場合、PWRランプ(青色)とWANランプ(青色)が点灯します。

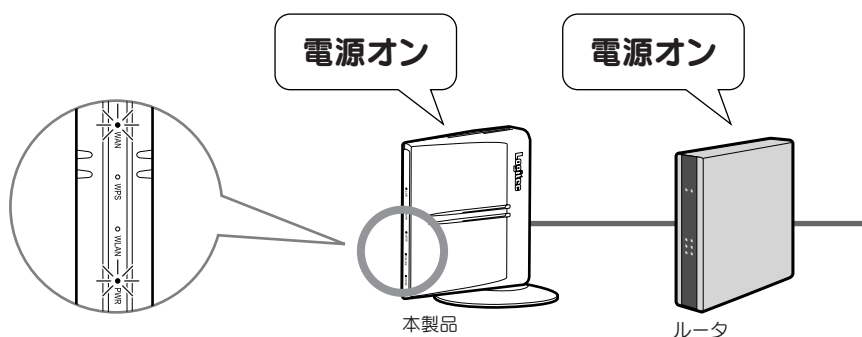


●モデムがある場合は、モデムの電源も入れます。

2 「PS3本体」の電源を入れます。


3 ホームメニューの [設定] → [ネットワーク設定] を選び、○を押します。

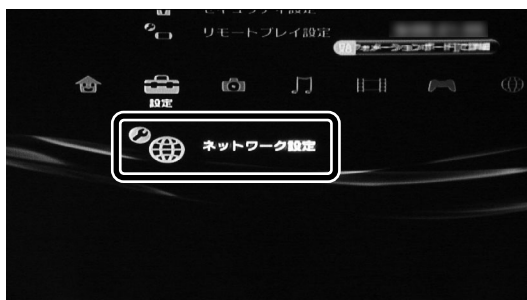

4 [インターネット接続設定] を選び、○を押します。

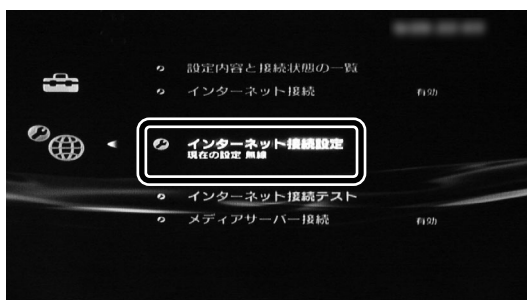


インターネット接続を切断してよいか、たずねられたとき

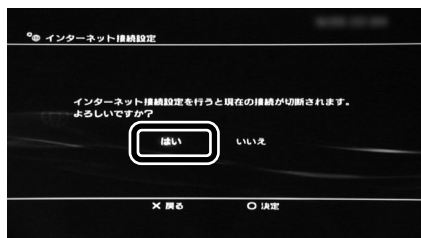


● [はい] を選び、○を押します。

5 [かんたん] を選び、○を押します。

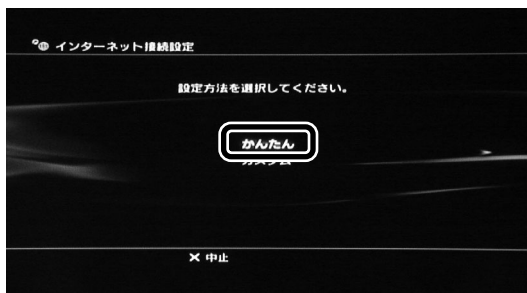


6 [無線] を選び、○を押します。

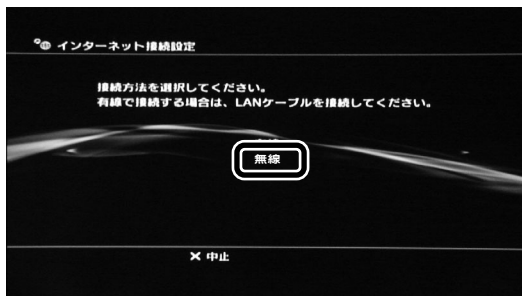

7 [検索する] を選び、○ (方向キー右) を押します。




8 [logitecuser] を選び、○を押します。

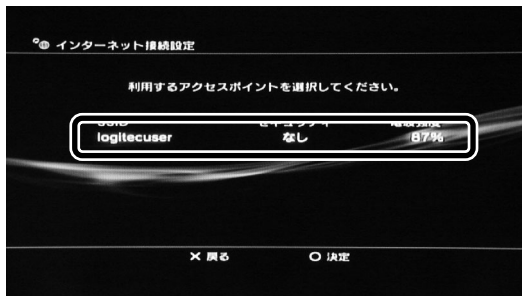

●ご家庭によっては、いくつかの名前が表示されることがあります。必ず [logitecuser] を選んでください。

9 そのまま ○ を押します。

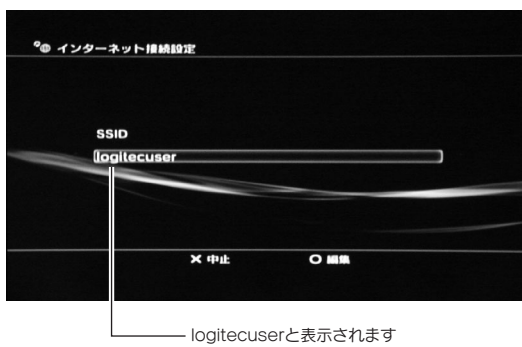

10 [なし] を選び、○ を押します。



●ネットワーク構成の確認中になります。

11 「SSID」が [logitecuser] になっていることを確かめて、○を押します。




12 [接続テストをする] を選び、○を押します。



●接続テストをします。しばらく時間がかかります。

13 「インターネット接続」が「成功」と表示されていることを確かめます。

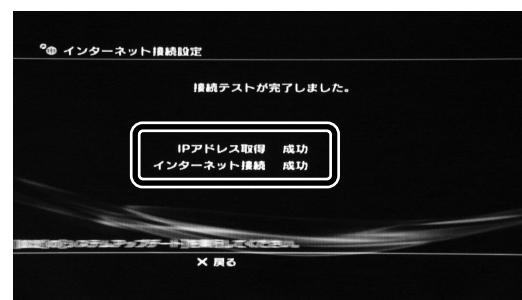

「成功」と表示されていれば、インターネット接続設定は終わりです。

● (X) を押すと、インターネット接続画面が表示されます。もう一度 (X) を押すとホームメニューに戻ります。

インターネットを楽しむには PS3に付属の「取扱説明書」にある「インターネットに接続する」をお読みください。

本製品を使わないときは… 他人にインターネットを利用されないように、本製品を使わないときは、必ず家庭用コンセントから本製品のACアダプタをはずしてください。