

# かんたん セットアップガイド①

セットアップの手順については、こちらのマニュアルをお読みください。  
セットアップを始める前に、必ず別紙の「はじめにお読みください」をお読みください。  
コンバータモードでご使用の場合は、「かんたんセットアップガイド②」をお読みください。

特に記載のないかぎり、  
セットアップ手順は共通です。  
イラストはLAN-PWG/Rで  
説明しています。

## ブロードバンドルータモードのセットアップ

### STEP 1

#### 準備をしましょう

#### ブロードバンドルータモード


##### インターネット接続サービスの契約は完了していますか？

プロバイダから届いた書類があれば用意してください。  
インターネットを利用するには、プロバイダとの契約が必要です。また、ご契約のサービスがすでに開始されている必要があります。プロバイダから、インターネットに接続するための「ユーザーID」と「パスワード」が記入された書類が届いている場合は、お手元に用意してください。

以上の準備ができたなら、STEP2に進んでください。

##### すでにインターネットをご利用の場合

モデム（またはONU（回線終端装置）、CTU（加入者網終端装置））とパソコンを接続しているLANケーブルを取り外してください。

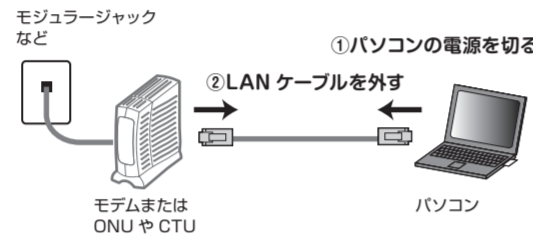

！ フレッツサービスをご利用の場合は、プロバイダからユーザーIDとパスワードが発行されます。Yahoo!BBをご利用の場合は、ユーザーIDとパスワードはありません。

！ Yahoo!BB および CATV インターネット接続サービスの場合は、モデムの電源をいったん切り、1時間以上そのまま置いてから次の作業をおこなってください。モデムに電源スイッチがない場合は、ACプラグを抜いてください。

以上の準備ができたなら、STEP2に進んでください。

### STEP 2

#### 本製品をつなぎましょう

#### ブロードバンドルータモード


##### 1 本体背面にある切り替えスイッチが「RT」側になっていることを確認します。

！ プロバイダによっては、接続にルータ機能が不要なことがあります。次のページの「ルータ機能を無効にする場合」をお読みください。




##### 2 本製品を設置します。

横置きで使用の場合は、シール面を下にして設置します。  
縦置きで使用の場合は（LAN-PWG/Rのみ）、付属の縦置き用スタンドにしっかりと差し込みます。

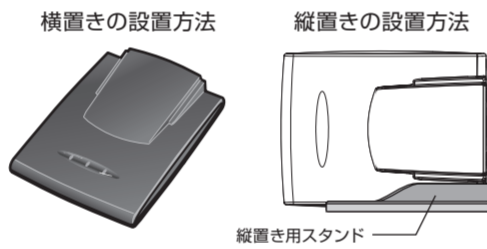

！ LAN-PWG/APRには縦置き用スタンドが添付されていませんので、縦置きで設置しないでください。


##### 3 モデム（またはONUやCTU）と本製品のLANポート（LAN/WAN）を、LANケーブルでつなぎます。

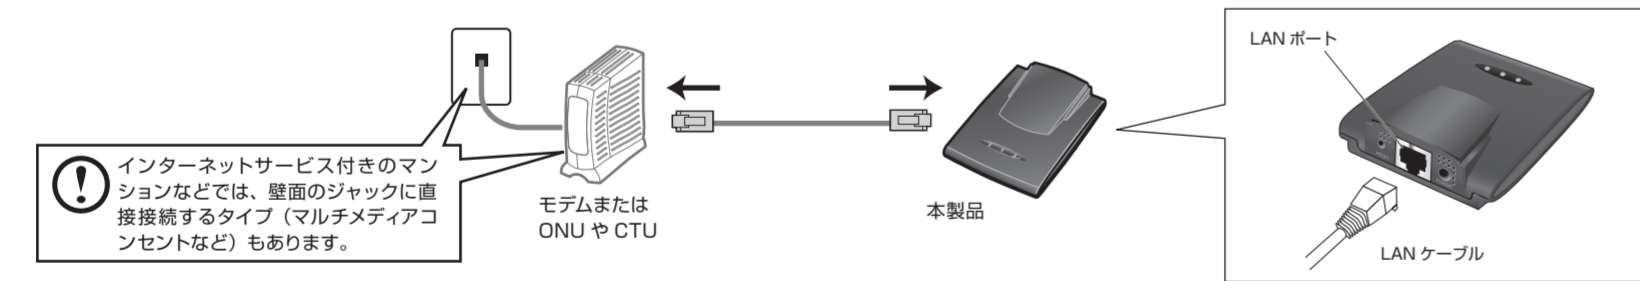

！ インターネットサービス付きのマシソンなどでは、壁面のジャックに直接接続するタイプ（マルチメディアコンセントなど）もあります。

##### 4 モデム（またはONUやCTU）の電源をオンにします。

##### 5 付属のACアダプタを本製品につなぎ、ACコンセントに差し込みます。

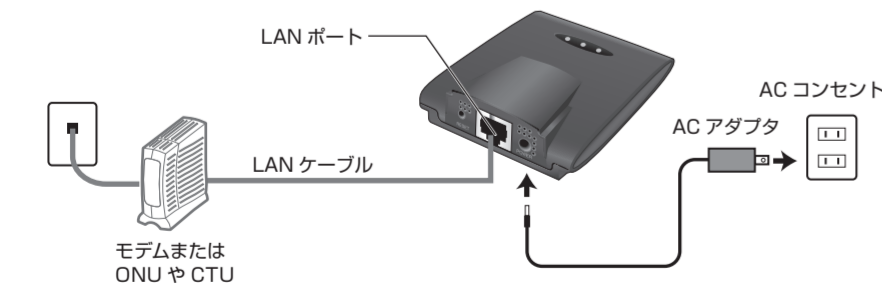


！ LAN-PWG/APRでは、付属のUSB電源ケーブルを接続してパソコンから電源を供給することもできます。

！ ルータ機能を無効にする場合  
プロバイダから、次のいずれかの指示があった場合は、ルータ機能を無効にする必要があります。

- ルータ機能を無効にする
- 無線アクセスポイント（無線ハブ）として使用する
- ブリッジ接続で使用する

このような場合は、本体背面の切り替えスイッチを「AP」に合わせて「アクセスポイントモード」で本製品を使用します。  
スイッチを切り替えてから、STEP2→STEP3と進んだ後、モデム（またはONUやCTU）側のインターネット接続設定を完了した状態で、STEP3で設定済みのパソコンから無線でインターネット接続できることを確認してください。

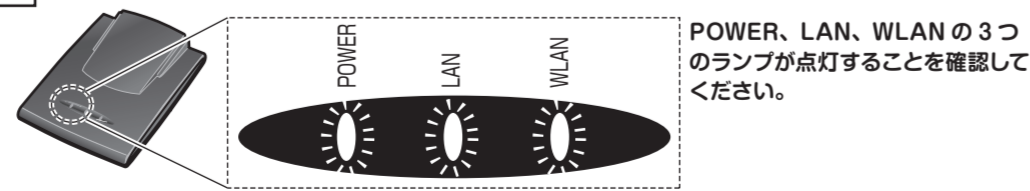

POWER、LAN、WLANの3つのランプが点灯することを確認してください。

↓ 次のページのSTEP3に進んでください。

### ！ブロードバンドルータモードのセットアップの続き

### STEP 3


#### パソコンから無線LANで接続しましょう

#### ブロードバンドルータモード

本製品の設定をおこなうためには、無線で本製品に接続する必要があります。無線機能が内蔵されたパソコンや、無線アダプタを接続して通信可能なパソコンを準備し、本製品に接続します。

！ ここでは、Windows Vista 標準の機能を使った方法で説明しています。ご使用の無線アダプタに専用のユーティリティソフトがある場合は、そちらを使用してください。その場合、ワイヤレスネットワークの一覧から「LAN-PWG\_APR」を検索して接続してください。

##### 1 無線LANで接続できるパソコンを、本製品と確実に通信できる場所に用意します。

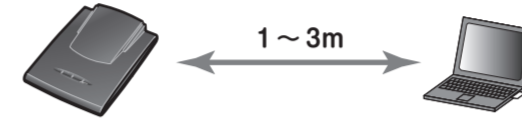

##### 2 スタートメニューを開き、【接続先】を選択します。

Windows XPの場合  
画面右下のタスクトレイにある「ワイヤレスネットワーク接続」のアイコンを右クリックし、「利用できるワイヤレスネットワークの表示」をクリックします。




##### 3 無線ネットワークのリストが表示されますので、「LAN-PWG\_APR」を選択し、【接続】をクリックします。




##### 4 「接続します」をクリックします。

Windows XPの場合  
この画面が表示されず、無線ネットワークのリストの「LAN-PWG\_APR」の横に「接続」と表示されます。STEP4に進んでください。

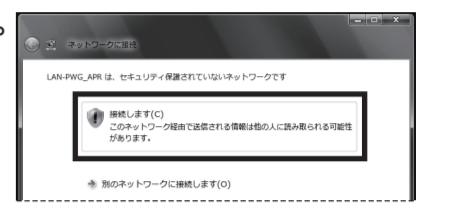

##### 5 「LAN-PWG\_APRに正しく接続しました」と表示されたら、【閉じる】をクリックして画面を閉じます。

！ このとき、【このネットワークを保存します】と【この接続を自動的に開始します】にチェックを付けると、以降、パソコンの電源を入れたときに自動的に無線ネットワークに接続されるようになります。

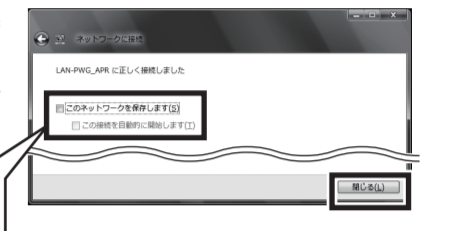

！STEP4に進んでください。

### STEP 4

#### インターネットに接続しましょう

#### ブロードバンドルータモード

フレッツシリーズなど「PPPoE接続」の場合  
本製品の設定ユーティリティに接続して、プロバイダから指示のあったユーザーIDとパスワードを入力する必要があります。1から始めてください。


Yahoo!BBなど「DHCP接続」の場合  
ユーザーIDとパスワードの入力は不要です。1～13の操作は不要です。14をお読みになり、インターネットに接続できることを確認してください。

！ ユーザーIDやパスワードなどは半角文字で、大文字と小文字を区別して入力してください。セキュリティソフトによって、設定ユーティリティの表示がブロックされる場合は、必要に応じてセキュリティソフトの設定を解除してください。


「PPPoE接続」「DHCP接続」のどちらが分からない場合は、14をお読みになり、インターネットに接続できることを確認してください。インターネットに接続できない場合は、1から設定を進めてください。

##### 1 Webブラウザ（Internet Explorer）を起動します。

##### 2 Webブラウザの【アドレス】欄に、キーボードで「http://192.168.1.200」と入力し、【Enter】キーを押します。

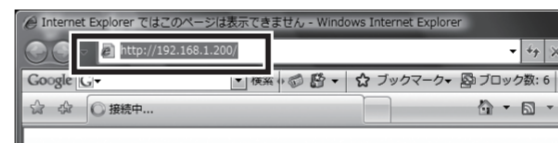

##### 3 本製品の管理画面が表示されます。管理画面用のユーザー名とパスワードを入力し、【OK】をクリックします。

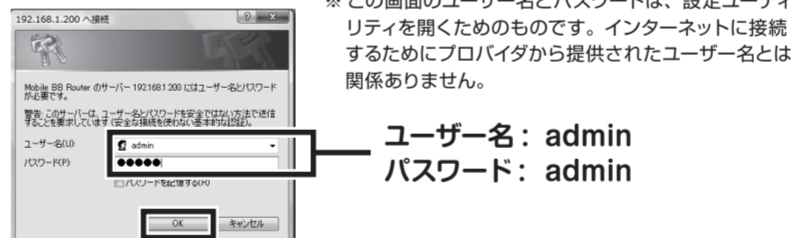

※ この画面のユーザー名とパスワードは、設定ユーティリティを開くためのものです。インターネットに接続するためにプロバイダから提供されたユーザー名とは関係ありません。


ユーザー名: admin  
パスワード: admin

##### 4 【ウィザード】をクリックします。

ログイン後、自動的に「ブロードバンドルータのセットアップウィザード」が表示された場合は、この操作は必要ありません。5に進んでください。




##### 5 ウィザードの目次が表示されますので、そのまま【次へ】をクリックします。

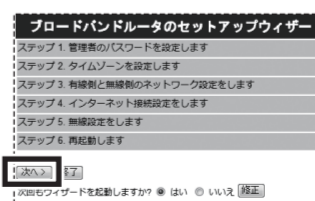

##### 6 パスワード設定画面が表示されますので、そのまま【次へ】をクリックします。


※ 初期値（admin）からパスワードを変更する場合は、ここでパスワードを入力します。

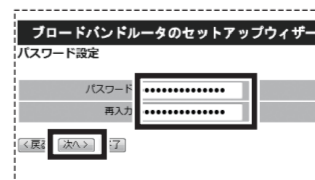

##### 7 タイムゾーンの設定画面が表示されます。そのまま【次へ】をクリックします。


##### 8 無線側と有線側のIPアドレス設定画面が表示されます。そのまま【次へ】をクリックします。

※ ネットワーク内でIPアドレスが重複する場合や、クライアントを固定IPアドレスにする場合など、特殊な場合以外は、設定を変更する必要はありません。

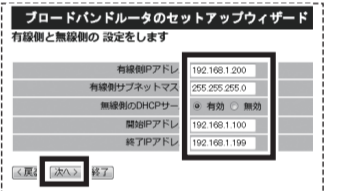

##### 9 「PPPoE自動IPアドレス」を選択して、【次へ】をクリックします。


※ プロバイダから別の指示があった場合は、指示に従って選択します。

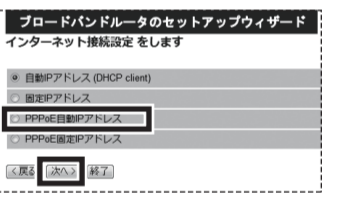

##### 10 ユーザー名とパスワードを入力し、【次へ】をクリックします。

※ この画面のユーザー名とパスワードは、プロバイダから指示された内容を入力します。


フレッツシリーズの場合、@（アットマーク）以降も入力してください（例：ri0123@ri.il24.net の場合、@ri.il24.netも入力が必要です）。

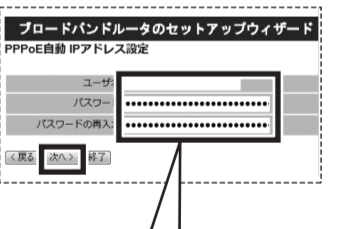


！ 表示されている「●」を削除してから入力してください。

##### 11 SSID（無線ネットワークの名称）およびチャンネルを確認し、【次へ】をクリックします。

※ 通常は、初期値から変更する必要はありません。

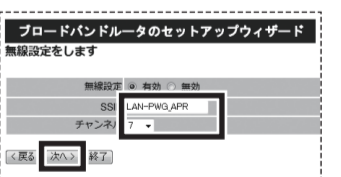

##### 12 【再起動】をクリックします。

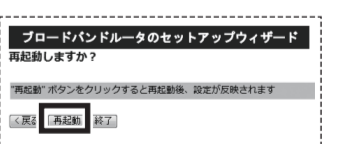

##### 13 「設定は保存されました」と表示されますので、【閉じる】をクリックします。再起動が完了するまで40秒ほどお待ちください。40秒経過後は、いったんブラウザを閉じて14に進んでください。

##### 14 Webブラウザにお好みのホームページのアドレスを入力し、接続を試みます。ホームページが表示されれば、設定は完了です。

不正アクセスを防ぐため、このあとセキュリティ設定（無線通信の暗号化設定）をおこなうことをおすすめします。設定方法については、PDF版ユーザーズマニュアルをお読みください。



# アクセスポイントモードのセットアップ

STEP  
1

## 準備をしましょう

アクセスポイントモード

本製品の設定をおこなうためには、無線で本製品に接続する必要があります。無線機能が内蔵されたパソコンや、無線アダプタを接続して通信可能なパソコンを準備し、本製品に接続します。


ここでは、Windows Vista 標準の機能を使った方法で説明しています。ご使用の無線アダプタに専用のユーティリティソフトがある場合は、そちらを使用してください。その場合、ワイヤレスネットワークの一覧から「LAN-PWG\_APR」を検索して接続してください。

1 本体背面にある切り替えスイッチが「AP」側になっていることを確認します。


本製品の LAN ポートには何も接続しないでください。



2 付属の AC アダプタを本製品につなぎ、AC コンセントに差し込みます。本体の POWER ランプと WLAN ランプが点灯し、本製品の電源がオンになっていることを確認します。

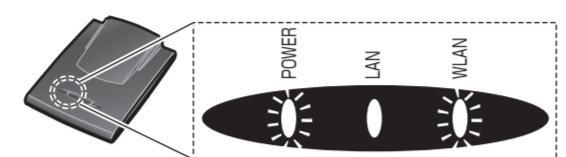

3 無線 LAN で接続できるパソコンを、本製品と確実に通信できる場所に用意します。




POWER、WLAN の 2 つのランプが点灯することを確認してください。

4 スタートメニューを開き、[接続先] を選択します。

Windows XP の場合

画面右下のタスクトレイにある「ワイヤレスネットワーク接続」のアイコンを右クリックし、「利用できるワイヤレスネットワークの表示」をクリックします。

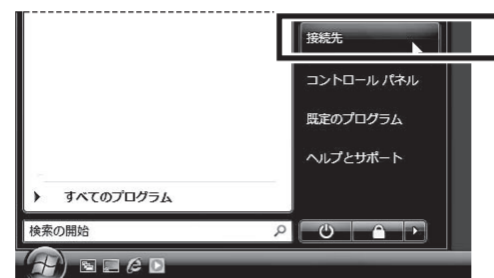


5 無線ネットワークのリストが表示されますので、「LAN-PWG\_APR」を選択し、「接続」をクリックします。




6 「接続します」をクリックします。

Windows XP の場合

この画面は表示されず、無線ネットワークのリストの「LAN-PWG\_APR」の横に「接続」と表示されます。これで設定は完了です。

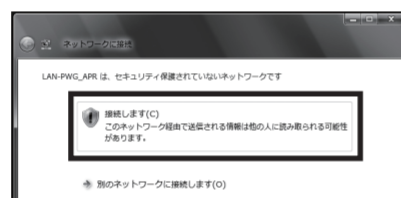

7 「LAN-PWG\_APR に正しく接続しました」と表示されたら、「閉じる」をクリックして画面を閉じます。

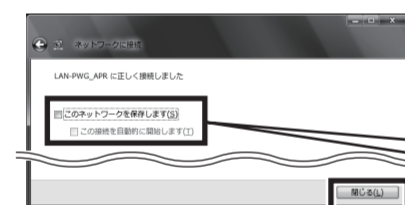


不正アクセスを防ぐため、このあとセキュリティ設定（無線通信の暗号化設定）をおこなうことをおすすめします。設定方法については、PDF 版ユーザーズマニュアルをお読みください。


このとき、「このネットワークを保存します」と「この接続を自動的に開始します」にチェックを付けたら、以降、パソコンの電源を入れたときに自動的に無線ネットワークに接続されるようになります。

8 Web ブラウザ (Internet Explorer) を起動します。

9 Web ブラウザの [アドレス] 欄に、キーボードで「http://192.168.1.200」と入力し、「[Enter]」キーを押します。

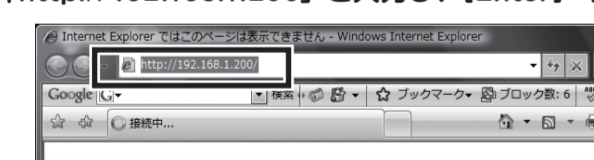

10 本製品の管理画面が表示されます。管理画面用のユーザー名とパスワードを入力し、「OK」をクリックします。

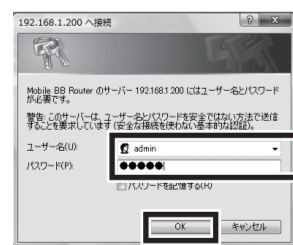

ユーザー名: admin  
パスワード: admin


11 [IP アドレス設定] をクリックします。



12 [無線側] の [DHCP サーバ] の項目で、「無効」を選択し、「設定」をクリックします。



13 「再起動をしています」と表示されます。カウントが 0 になるまでお待ちください。



再起動が完了すると、設定ユーティリティは表示されなくなります。

↓ 次のページのSTEP2に進んでください。

# アクセスポイントモードのセットアップ


STEP  
2

## 本製品をつなぎましょう

アクセスポイントモード


1 ルータ (またはスイッチングハブなど) と本製品の LAN ポート (LAN/WAN) を、LAN ケーブルでつなぎます。

本製品経由でインターネットに接続する場合は、WAN 側と通信可能な機器に本製品を接続してください。ホテルの部屋にある LAN ポートや、インターネットサービス付きのマンションなどでは、壁面のジャックにつなぐだけでルータ機能まで実現できるものもあります。

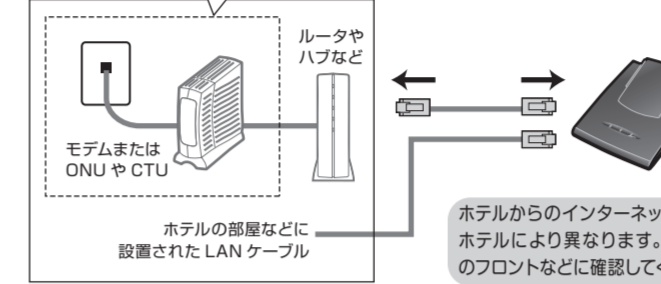


ホテルからのインターネット接続方法は、ホテルにより異なります。詳細はホテルのフロントなどに確認してください。

2 付属の AC アダプタを本製品につなぎ、AC コンセントに差し込みます。

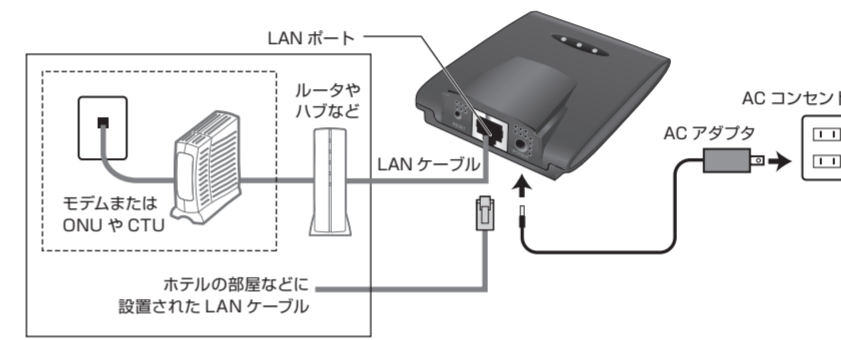

3 本体のランプが点灯し、本製品の電源がオンになっていることを確認します。

POWER、LAN、WLAN の 3 つのランプが点灯することを確認してください。

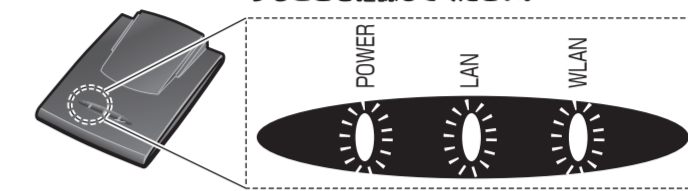

4 Web ブラウザにお好みのホームページのアドレスを入力し、接続してみます。ホームページが表示されれば、設定は完了です。



インターネットに接続できない場合は、いったん Web ブラウザを閉じ、1 分程度待ってからもう一度接続してください。

### 補足説明

#### Macintosh から無線で本製品に接続する手順

Macintosh から無線で本製品 (ブロードバンドルータモードまたはアクセスポイントモード) に接続する手順について説明します。

● 本製品の無線設定メモ (あらかじめメモしてから作業を始めてください)

項目名	設定値
SSID	(初期値: LAN-PWG_APR)
WEP キー	(初期設定では、セキュリティは設定されていません)

- 本製品の電源が入っていることを確認してから作業を開始してください。
- 確実に接続するために、設定は本製品の近くでおこなってください。

① (システム環境設定) 画面を開き、「ネットワーク」を選択します。



② AirMacの[状況]が「入」になっていることを確認します。



③ [ネットワーク名]のリストを開き、リストの中から「LAN-PWG\_APR」を選択します (初期値から変更していない場合)。



④ 本製品の無線通信を暗号化 (セキュリティ設定あり) している場合は、パスワードを入力する画面が表示されますので、あらかじめメモしておいた WEP キーを入力します。



初期設定ではこの画面は表示されません。

⑤ AirMacの[状況]が「接続」になっていることを確認します。



⑥ これで設定は完了です。

#### ユーザーズマニュアルについて

本機能の詳細な説明については、付属の CD-ROM のセットアップメニューから参照できる PDF 版ユーザーズマニュアルをお読みください。

