

# 2 かんたんセットアップガイド



## 導入編

まずは、無線親機  
を設定しましょう



LAN-W300N/G8

### ■Wi-Fiゲーム機/iPhone/Android携帯/ ネットワーク対応TVなどを接続する場合

これらの機器をインターネットに接続する場合でも、パソコンを使って、あらかじめ本製品がインターネットに接続できるように設定する必要があります。STEP1～STEP5の手順で、本製品がインターネットに接続できる環境にしてください。これらの機器側の設定方法は、それぞれの説明書をお読みください。

### ■2台目以降のパソコンの接続方法について

2台目以降のパソコンについては、この説明書のSTEP3から作業を始めてください。

### 接続イメージ

#### 無線機器(無線子機)




パソコンから無線LANとインターネットへの接続の手順は、この説明書のSTEP1～5をお読みください。

#### 有線機器



本製品は1G/100M/10Mbpsに対応した有線LANポートを7ポート搭載しています。有線LAN機能を搭載したパソコンなどを接続できます。

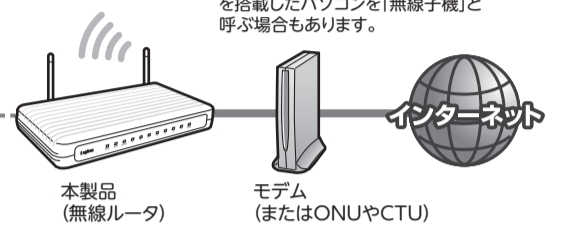

無線ルータを「無線親機」、無線アダプタを搭載したパソコンを「無線子機」と呼ぶ場合もあります。

## STEP 1


### セットアップをはじめる前に

#### 1 インターネットサービスの契約が完了していることを確認します。

- インターネットを利用するには、プロバイダとの契約が必要です。また、ご契約のサービスがすでに開始されている必要があります。

#### 2 すでにインターネットをご利用の場合は、以下の作業をします。 まだ、ご利用でない場合はSTEP2へ進みます。

- ①すでにご使用のモデム、ONU(回線終端装置)、CTU(加入者網終端装置)のいずれかがある場合、パソコンと接続したLANケーブルをはずします。

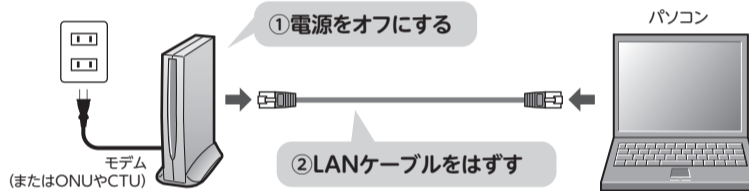

- ②モデム(またはONUやCTU)の電源を切り、LANケーブルを抜いた状態で、1時間以上そのまま置いておきます。

- ・モデムの電源をいったん切らないと、現在記憶されている接続情報がそのまま残り、本製品を接続したあとの新しい接続情報に更新されず、インターネットへの接続に失敗する恐れがあります。
- ・モデム等に電源スイッチがない場合は、ACプラグを抜きます。

- ③STEP2へ進みます。

プロバイダからの書類があればお手元にご用意ください。




！プロバイダからの書類をご用意ください  
ご利用のプロバイダにより、ユーザーIDとパスワード(\*)が必要になる場合があります。あらかじめ、プロバイダからの提供された書類をご用意下さい。  
※プロバイダにより、認証ID(ユーザー名)、認証パスワード(アクセスキー)などと記述してあります。

## STEP 2


### 本製品(無線ルータ)をつなぎましょう

#### 1 モデム(またはONUやCTU)と本製品のWANポートを、LANケーブルでつなぎます。

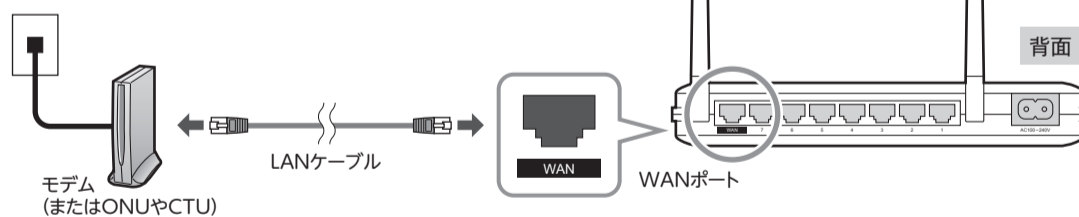

#### 2 モデム(またはONUやCTU)の電源をオンにします。

#### 3 付属の電源ケーブルと本製品をつなぎ、ACコンセントに差し込みます。

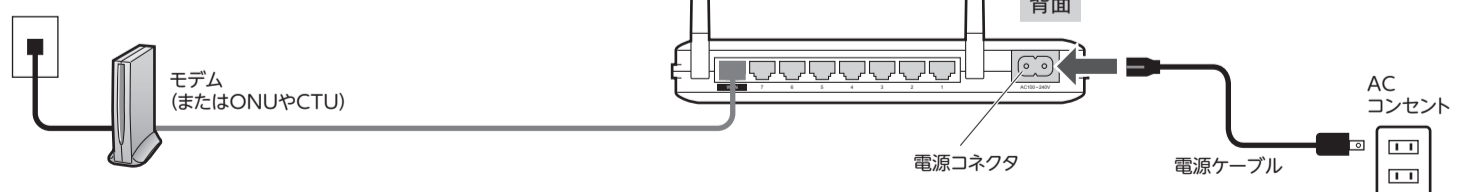

#### 4 モデム(またはONUやCTU)と本製品の電源がオンになっていることを確認します。



本製品の場合、PWRランプ(緑色)とWANランプ(緑色)が点灯します。  
※手順④のあと、ランプが点灯するまで40秒程度かかります。

！インターネットサービス付きのマンションなどでは、壁面のジャックに直接接続するタイプもあります。

！プロバイダより、本製品(無線ルータ)について、次のいずれかの指示があった場合は「かんたんセットアップガイド 補足編FAQ」のP2「本製品をAPモードで使用する場合の設定の流れ」をお読みください。  
・ルータ機能を無効にする  
・無線アクセスポイント(無線ハブ)として使用する  
・ブリッジ接続で使用する  
※本製品は上位にルータ機能内蔵モデムがあった場合でも、通常はAPモードに変更することなく正常にご使用いただけますので、プロバイダ等より指示がない場合は変更せずに接続してください。

# STEP 3

## 接続方法を選びましょう

2台目以降のパソコンの接続については、  
ここからお読みください!

付属のCD-ROMからウィザードを  
起動し、どのように無線ルータ  
(無線親機)に接続するかを選択します。



ここでは付属のCD-ROMに含まれる  
「Windows版:かんたんセットアップツール」を  
利用して、Windowsパソコンへ接続する手順  
を説明しています。


### ●CD-ROMドライブがないWindowsマシンの場合

「Windows版:かんたんセットアップツール」  
はご使用になれません。「かんたんセットアップガイド  
補足編」FAQのP1「Windowsマシンで  
CD-ROMドライブがない場合」をお読みくだ  
さい。

### ●Macをご使用の場合

「Windows版:かんたんセットアップツール」  
はご使用になれません。「かんたんセットアップガイド  
補足編」FAQのP2「Macから接続する手順」  
をお読みください。

無線アダプタ(無線子機)を使用する場合、  
無線アダプタをまだ取り付け  
ないでください!

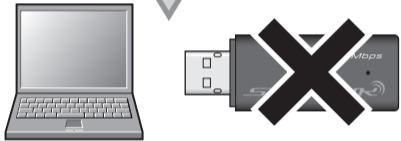


## 1 本製品に無線または有線で接続するパソコンを起動します。

複数のユーザーアカウントでパソコンを  
利用している場合

- Windows 7/Vistaの場合→「管理者」  
権限を持つユーザーでログオンします。
- Windows XPの場合→「コンピュータ  
の管理者」権限を持つユーザーでログ  
オンします。

## 2 付属のCD-ROMをパソコンのドライブにセットします。

- 自動的に「かんたん  
セットアップツール」が  
表示されます。

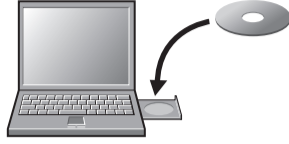

●Windows 7/Vistaの場合  
(ユーザー アカウント制御)画面が表示されますので、Windows  
7なら「はい」を、Windows Vistaなら「続行」をクリックします。

●「かんたんセットアップツール」が表示されない場合  
マイコンピュータなどでCD-ROMの内容を表示し、  
「SimpleSetup(.exe)」アイコンをダブルクリックします。  
Windows Vistaで自動再生画面が表示された場合は、  
「SimpleSetup.exeの実行」をクリックします。

## 3 「かんたん設定スタート」をクリックします。



## 4 機器の接続状態を確認する画面が表示されます。[次へ進む]をクリックします。



- 他の機器との接続が完了していない場合は、  
STEP2を参考にして機器を接続してください。

## 5 接続方法を選択し、STEP4のそれぞれの説明に進みます。



いずれかを  
クリック

※お買上げのモデルにより、  
画面が多少異なります。

### ■Logitech製無線アダプタ

→このあとのSTEP4のAへ

#### ●対象となるLogitech製無線アダプタ

- |                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| LAN-W300AN/U2   | LAN-W300N/U2    |
| LAN-W300N/U2SBK | LAN-W300N/U2SWH |
| LAN-W150N/U2M   | LAN-W150N/U2H   |
| LAN-WN11/U2     | LAN-W150N/U2BK  |
| LAN-W150N/U2WH  |                 |

上記以外の弊社製無線アダプタの場合  
[他社製無線アダプタ]を選択してください。

### ■パソコンの内蔵無線LAN→P3 STEP4のBへ

パソコンの内蔵無線LAN機能を使用する場合に選択します。

### ■他社製無線アダプタ→P4 STEP4のCへ

他社製の無線アダプタ(無線子機)、または一部の弊社製  
無線アダプタの場合に選択します。

### ■有線(LANケーブル)→P4 STEP4のDへ

本製品の有線ポートにLANケーブルで接続する場合に  
選択します。

# STEP 4


## 接続に必要な設定をしましょう

STEP3の最後に選択した条件にあわせて、  
A・B・C・Dのいずれかの説明に進みます。



## A Logitech製無線アダプタを使う

### 1 無線子機を取り付けるパソコンと無線ルータの距離を3m以内にします。

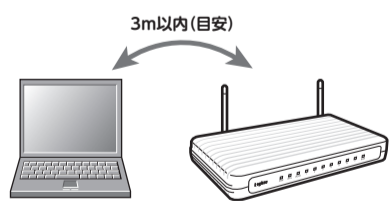

- 接続確認後は、電波の届く範囲でご使用  
いただけます。

### 2 ご使用になる無線アダプタの型番を選択し、[次へ進む]をクリックします。



### 3 「インストールする」をクリックします。



- 無線アダプタのドライバとソフトウェアの  
インストールが始まります。

「既に、他の無線デバイスが有効…」と  
表示された場合

既に有効な無線デ  
バイスが存在している可  
能性があります。同一  
パソコンで複数の無  
線デバイスを使用す  
ると、通信に悪影響をおよぼすことがありま  
す。パソコン等の取扱説明書を参照し、無線デ  
バイスを無効にしてください。

### 4 ご使用の環境によって、確認画面が表示されます。表示された画面にあわせて処理を実行します。

- (ユーザーアカウント制御)画面が表示されたとき(Windows 7/Vista)  
Windows 7の場合は「はい」を、Windows Vistaの場合は  
「続行」をクリックします。
- (Windows セキュリティ)画面が表示されたとき(Windows 7/Vista)  
[このドライバソフトウェアをインストールします]をクリックします。
- (ソフトウェアのインストール)画面が表示されたとき(Windows XP)  
「続行」をクリックします。

### 5 「無線アダプタを接続してください。」と表示されますので、パソコンに無線アダプタを取り付けます。



- 無線アダプタを差し込むと、  
自動的にドライバのインス  
トールが始まります。

右ページ上へ続く

**6** ご使用のOSによって、このあとの手順が異なります。

**■Windows 7/Vistaの場合**

しばらくすると、自動的にドライバのインストールが完了します。  
手順 **7** へ進みます。




※ご使用の無線アダプタによって、画面に表示される無線アダプタ名は異なります(画面例:LAN-W300N/U2)。

**■Windows XPの場合**


インストール画面が表示された場合は、手順①～④を実行します。  
表示されなかった場合は、手順 **7** へ進みます。

**①** 「いいえ、今回は接続しません」を選択し、[次へ]をクリックします。

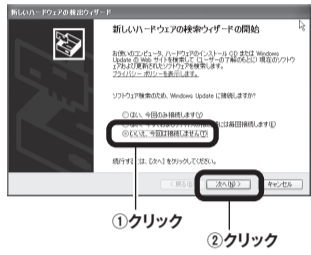


①クリック ②クリック

**②** 「ソフトウェアを自動的にインストールする」を選択し、[次へ]をクリックします。

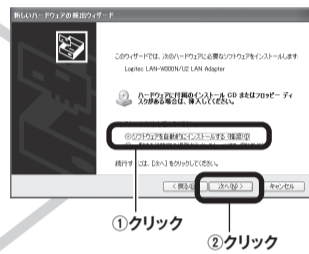

①クリック ②クリック

**③** 以下の画面が表示された場合は、[続行]をクリックします。

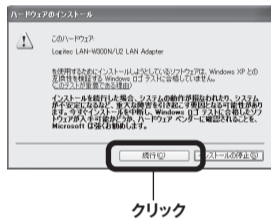

クリック

**④** 「完了」をクリックします。  
手順 **7** へ進みます。



クリック

**7** 以下の画面が表示されます。無線アダプタ本体にあるWPS設定ボタンまたは設定ユーティリティの[WPS]ボタンをクリックします。





●無線アダプタ本体にあるWPS設定ボタンは小さいので、指先でしっかりと押してください。

**!** 設定ユーティリティの[WPS]ボタンを使う場合(LAN-WN11/U2、LAN-W150N/U2BK-WH)

- ①Windows画面右下の [WPS] アイコンをダブルクリックし、Logitechクライアントユーティリティを起動します。
- ②ツールバーの[WPS]アイコンをクリックします。
- ③[WPS](またはPBC)ボタンをクリックします。



**8** 自動的に以下の画面に変わります。無線ルータの側面にある「WPS/Resetボタン」を、WPSランプが点滅するまで(約2秒)押します。点滅が始まったら離します。

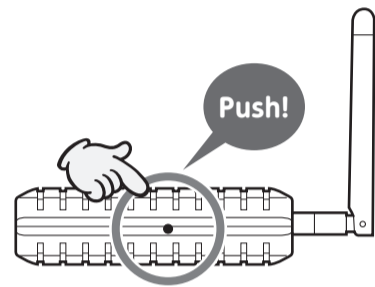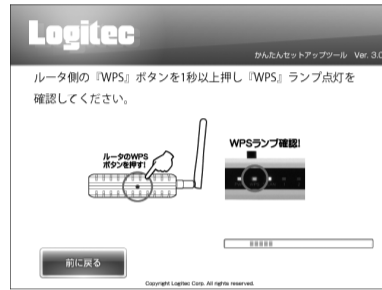

**ご注意**  
5秒以上、押し続けると本製品が初期化されますので、ご注意ください。

●WPS/Resetボタンが正常に動作するとWPSランプが赤色に点滅(1秒間隔)します。

- !** ●2分以内にボタンを押してください  
無線アダプタのWPSボタンを押してから、2分以内に無線ルータのWPS/Resetボタンを押してください。
- 接続に失敗したとき  
[前に戻る]を何度かクリックして、「かんたんセットアップツール」を終了し、STEP3の始めから作業をやり直してください。

**9** 「STEP5 インターネットに接続しましょう」へ進みます。

●3分待っても画面が進まなければ、「重要 お問い合わせの前に」をお読みください。

**B** パソコンの内蔵無線LAN機能を使う

パソコン本体に無線LANのオン/オフスイッチがある場合は、あらかじめ無線LAN機能をオンにしてください。



**1** ご使用のOSや内蔵無線LANの環境によって、表示される画面が異なります。当てはまる説明をお読みください。

**2** 以下の画面が表示され、本製品への接続が開始されます。



●〈SSIDの選択とキー入力〉画面が表示された場合

①SSIDとして「logitecXX」を選択します。XXには、00～99の任意の数字が表示されています。



※「logitec2ndXX」も表示されている場合があります。こちらはWi-Fiゲーム機専用のSSIDなので、選択しないでください。

②本製品に付属の「無線暗号キーステッカー」の13文字の英数字(すべて大文字)を入力し、[OK]をクリックします。



暗号キー(Xには、0～9、A～Hのランダムな英数字13文字が入ります)



クリック

●OSのネットワーク接続の画面が表示されなかった場合  
ご使用のパソコン本体の無線LAN機能の設定方法が書かれたマニュアルをお読みになり、右記の設定値を参考に内蔵無線LANの設定をしてください。

SSID	logitecXX*1
暗号化方式	WPA-PSK(TKIP)またはWPA2-PSK(AES)*2
キーフォーマット	パスフレーズ
キー	本製品に付属の「無線暗号キーステッカー」の13文字の英数字(すべて大文字)

\*1 接続画面には「logitec2ndXX」も表示されますが、Wi-Fiゲーム機接続用です。選択しないでください。  
\*2 無線ルータは、どちらの設定でも接続できるように設定されています。

**3** 「STEP5 インターネットに接続しましょう」へ進みます。

●3分待っても画面が進まなければ、「かんたんセットアップガイド 補足編 FAQ」のP1「CD-ROMの「かんたんセットアップツール」で接続に失敗した場合」をお読みください。

**コラム サービス画面について**



「Windows版:かんたんセットアップツール」のスタートページ右下のサービスボタンをクリックすると、表のようなサービスを利用できます。

ファイアウォールの設定画面を開く	ファイアウォール機能を一時停止する必要がある場合に、このボタンをクリックすると、ダイレクトに設定画面を開くことができます。
インターネットプロパティ設定画面を開く	Internet Explorerのインターネットプロパティ設定画面をダイレクトに開くことができます。
ネットワーク接続設定画面を開く	パソコンの有線LANおよび無線LANのネットワーク接続画面をダイレクトに開くことができます。OS標準のネットワーク設定を利用するときなどに必要になります。
Logitech製無線アダプタのアンインストール	付属の弊社製無線アダプタのユーティリティとドライバソフトをアンインストールします。
CD-ROMの内容を見る	CD-ROMの内容を表示します。

## C 他社製の無線アダプタを使う

他社製の無線アダプタに付属のマニュアルをお手元にご用意ください。



### 1 他社製無線アダプタのマニュアルをお読みにたり、無線LANの接続設定をします。

#### ■他社製無線アダプタに設定する内容<sup>※1</sup>

SSID	logitecXX <sup>※2</sup>
暗号化方式	WPA-PSK(TKIP)またはWPA2-PSK(AES) <sup>※3</sup>
キーフォーマット	パスフレーズ
キー	本製品に付属の「無線暗号キーステッカー」の13文字の英数字(すべて大文字)

※1 この設定値は、無線ルータが初期値の状態でも接続できる設定値です。  
 ※2 接続画面には「logitec2ndXX」も表示されますが、Wi-Fiゲーム機接続用です。選択しないでください。  
 ※3 無線ルータは、どちらの設定でも接続できるように設定されています。

### 2 無線アダプタの無線LAN設定が完了したら、[次へ進む]をクリックします。



**!** 接続に失敗したとき  
 無線ルータの無線LAN設定と、パソコン側の無線LAN設定が同じ設定になっているか確認して、再度「かんたんセットアップツール」を実行してください。

### 3 「STEP5 インターネットに接続しましょう」へ進みます。


●3分待っても画面が進まなければ、「重要 お問い合わせの前に」をお読みください。

## D 無線ルータと有線LANで接続して使う

無線ルータには、有線LAN用に7ポートのハブ機能が搭載されていますので、パソコンと有線LANで接続できます。



**!** 作業の前に  
 あらかじめパソコンに取り付け(または内蔵)された有線LANアダプタが正常に動作していることを確認しておいてください。

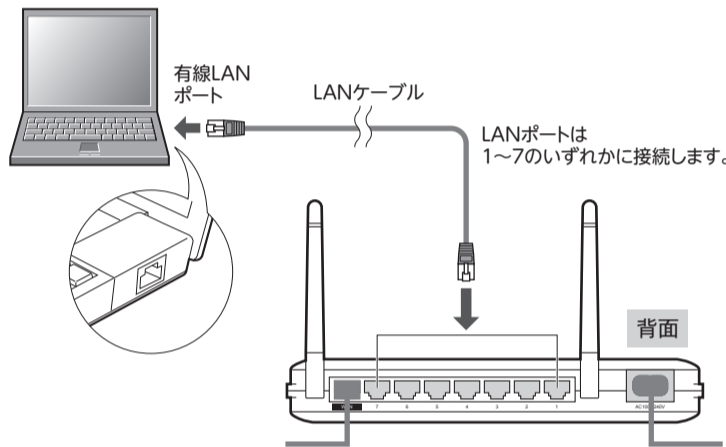

### 1 無線ルータの背面にあるLANポートとパソコンをLANケーブルで接続します。

### 2 [次へ進む]をクリックします。



### 3 「STEP5 インターネットに接続しましょう」へ進みます。

●3分待っても画面が進まなければ、「重要 お問い合わせの前に」をお読みください。

# STEP 5 インターネットに接続しましょう

フレッツサービスなど一部のサービスは、入力作業が必要です。それ以外は、自動的にインターネットに接続します。



### 1 無線ルータ(本製品)に接続できると、そのままインターネット接続を開始します。画面には作業状況を知らせるメッセージが順次表示されます。

#### ●インターネットに自動接続したとき



- 左の画面とともに、Logitec ホームページが表示されます。
  - これでインターネットに接続できました。
  - すべての作業は完了です。
  - [終了する]をクリックします。
- ※本製品の設定ユーティリティ用のショートカットを作成するかメッセージが表示されます。作成する場合は「はい」をクリックします。

#### ●以下の画面が表示された場合



- インターネット接続のための情報を入力する必要があります。
- 手順 2 へ進みます。

**!** 右の画面が表示された場合  
 接続先のモデム等の機器やご使用の環境によって、まれに本製品の回線判別機能では、回線種別を自動的に判別できない場合があります。このような場合に右の画面が表示されます。いずれかのボタンをクリックして次の手順に進みます。




- 「PPPoE」[固定IP]をご使用の場合は、手順 2 へ進みます。
- 「DHCP」をご使用の場合は、手順 3 へ進みます。

### 2 必要な情報を入力します。

#### ■PPPoEの場合


プロバイダより提供された「ユーザー名」と「パスワード」を入力し、[OK]をクリックします。

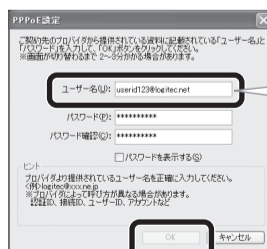

**!** ユーザIDに「@」が入っている場合  
 「ユーザー名」の入力において、プロバイダから提供された「ユーザー名」の後ろに、必ず「@」と「プロバイダ識別子」を入力してください。  
 (例)userid123@logitec.net  
 ユーザー名 プロバイダ識別子

#### ■固定IPの場合

プロバイダより提供された固定IPアドレスの情報を入力し、[OK]をクリックします。

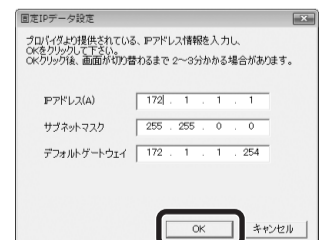

### 3 インターネット接続を開始します。正常に接続できると手順 1 の画面が表示されます。

- これですべての作業は完了です。
- [終了する]をクリックします。
- 7分待ってもインターネットへの接続が完了しない場合は、本製品の電源を入れ直し、パソコンを再起動してSTEP3の始めから作業をやり直してください。