


Logitec / USB 2.0 Portable DVD-RAM ± R/RW Unit

セットアップガイド


このたびは弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本セットアップガイドでは、本製品をパソコンに接続する方法についてや、ご使用にあたってお守りいただきたい事項について、ご説明させていただいております。必ず別紙の「安全上のご注意」をご確認の上、付属の「SoftwarePack」CD-ROM内のオンラインマニュアルとあわせてご活用ください。

箱の中身の確認

はじめに箱の中に以下のものがあることを確認してください。

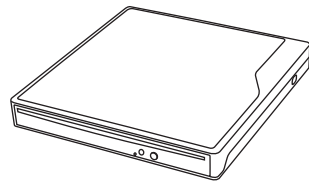

DVDユニット 1台




USBケーブル 1本




CD-ROM 1枚 (SoftwarePack)



安全上の注意
お問い合わせについて

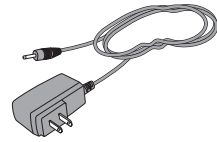

ACアダプタ 1個
(型番:LA-10W5S-08)



スタンド 1個




セットアップガイド

※「SoftwarePack」CD-ROMには、本製品を使用してDVD/CDディスクへ書き込みを行うためのソフトウェアおよび、DVDビデオの再生を行うためのソフトウェアが含まれています。
※製品/付属品のイラストは実際の製品と異なる場合があります。
※添付のA.Cアダプターは本製品以外の機器で使用しきれない場合があります。

各部の名称と機能

前面部

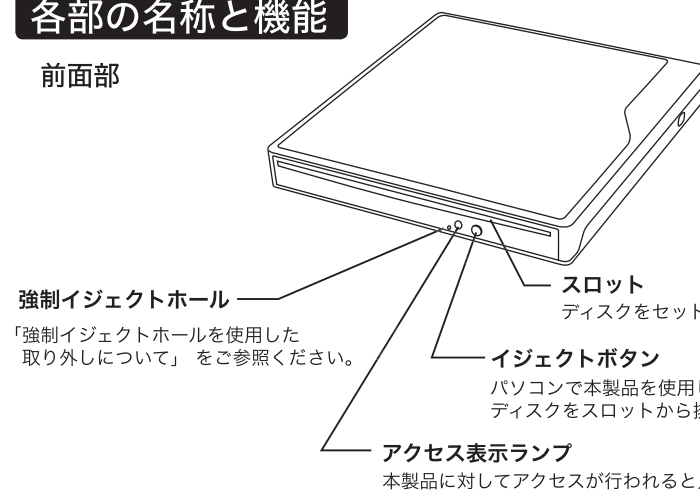


強制イジェクトホール
「強制イジェクトホールを使用した取り外しについて」をご参照ください。

スロット
ディスクをセットする部分です。

イジェクトボタン
パソコンで本製品を使用していないときに、ディスクをスロットから排出する際に使用します。

アクセス表示ランプ
本製品に対してアクセスが行われると点灯します。

背面部

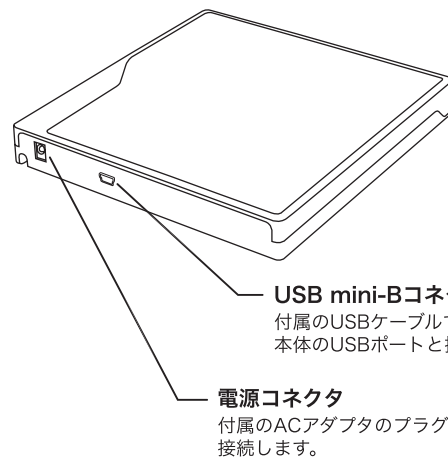

USB mini-Bコネクタ
付属のUSBケーブルでパソコン本体のUSBポートと接続します。

電源コネクタ
付属のACアダプタのプラグを接続します。

オンラインユーザー登録について

弊社 Web サイトより、ユーザー登録頂くことをお勧めします。
L-site <http://www.logitec.co.jp/>

登録いただいたお客様を対象に、ご希望に応じて弊社発行のメールマガジン、弊社オンラインショップからの会員限定サービスをご案内させていただきます。また、登録いただいた製品に関連する重要な発表があった場合、ご連絡させていただきます。

データの取り扱いについて

- 万一、盗難などにより記録した DVD/CD ディスク内にあるお客様の個人情報や機密情報が消失した場合、弊社は一切の責任を負いかねます。大切なデータを管理するため、盗難防止等、必要な処置を講じておくようお願いいたします。
- DVD/CD ディスクは消耗品です。不適切な使用や電磁的ノイズ・静電気による障害、強い衝撃、落雷などの天災地災等により故障する場合があります。重要なデータは万が一に備えて必ず他のディスクへバックアップをとっておくようお願いいたします。
- 不適切な使用や故障の結果生じたデータの直接的または間接的な損害については弊社では一切の保証をいたしません。
- DVD/CD ディスクに保存したデータの消失については、いかなる運用形態にかかわらず、弊社では一切の責任を負いません。

保証規定

■保証内容

製品添付のマニュアル、文書、説明ファイルに記載事項にしたがった正常なご使用状態で故障した場合には、本保証書に記載された内容に基づき、無償修理を致します。保証対象は製品の本体部分のみとさせていただきます。ソフトウェアなどの添付品は保証の対象とはなりません。なお、本保証書は日本国内においてのみ有効です。

■保証適用外事項

保証期間内でも、以下の場合は有償修理となります。

- 本保証書の提示をいただけない場合。
- 本保証書の所定事項の未記入、あるいは字句が書き換えられた場合。
- お買い上げ後の輸送、移動時の落下や衝撃等、お取り扱いが適当でないために生じた故障、損傷の場合。
- 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地災、または異常電圧等による故障、損傷の場合。
- 接続されている他の機器に起因して、本製品に故障、損傷が生じた場合。
- 弊社および弊社が指定するサービス機関以外で、修理、調整、改良された場合。
- マニュアル、文書、説明ファイルに記載の使用法、およびご注意に反するお取り扱いによって生じた故障、損傷の場合。

■免責事項


本製品の故障または使用によって生じた、お客様の保存データの消失、破損等について、保証するものではありません。直接および間接の損害について、弊社は一切の責任を負いません。

パソコンへの接続

あらかじめ、付属 CD-ROM をパソコンの CD/DVD ドライブにセットして、「スタートガイド」を起動しておくことをお勧めします。

【USBバスパワーを利用する場合】

- 1 本製品とUSBケーブルを接続します。
- 2 パソコンのUSBポートと接続します。

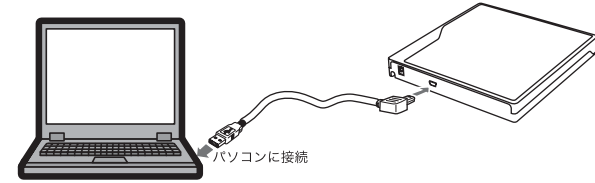


※添付USBケーブルが短い場合USB2.0に対応したケーブルを別途ご用意ください。
推奨ケーブル
エレコム社
USB-ECOM505 (50cm)
USB-ECOM510 (1m)

- 3 パソコンに接続すると、自動的に認識され本製品を使用することができるようになります。この後は必要に応じて添付CD-ROMを挿入し、ソフトウェアをインストールしてください。付属のソフトウェアは、「スタートガイド」内の「ソフトウェア」タブよりインストール可能です。


【ACアダプタを利用する場合】

- 1 本製品にACアダプタを接続します。
- 2 ACアダプターをコンセントへ接続します。
- 3 USBケーブルを本製品へ接続します。
- 4 パソコンのUSBポートへ接続します。

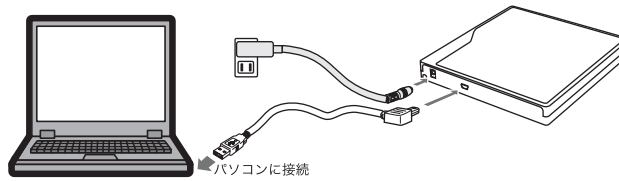

ディスクのセットと取り出し

ディスクをセットするときは、本製品の電源がONになっている状態でスロットにディスク（レーベル面が上）が吸い込まれるまで押します。8cmディスクは中央部分から入れてください。

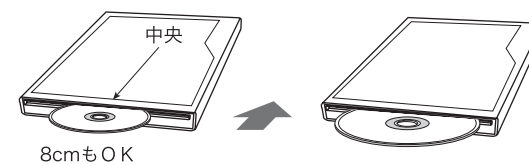

8cmもOK

※ディスクを取り出す際は、マイコンピュータ上から本製品のアイコンを右クリックして表示されるメニューから、「取り出し」を実行してください。

- ・カートリッジタイプのDVD-RAMには対応していません。カードリッジから取り出してご利用ください。
- ・本製品は名刺タイプなどの規格外のディスクは対応していません。これらのディスクは使用しないでください。
- ・ディスクをセットしたまま本製品を移動すると、ディスクを損傷する場合があります。損傷を避けるために、本製品の電源を切る際にはディスクがセットされていないことを確認してください。
- ・ラベルやシールを貼付したディスクを挿入しないでください。故障の原因となります。
- ・ディスクにゴミやホコリが付着しているとエラーの原因となります。ディスクの書き込みを行う際には、市販のダストクリーナーでエアを吹き付けて、ディスクの清掃を行ってください。
- ・Windows環境では、セットしたディスク内のファイルが開いている状態ではディスクを排出することができません。

パソコンからの取り外しについて

本製品を取り出す際は、本製品内に保存されているデータファイルが開かれていないこと、本製品へアクセスが行われていないことを確認してください。万一、本製品へのアクセス中やデータファイルが開かれている状態で取り外しを行うと、本製品内のデータが破損・損失する恐れがありますので、絶対におやめください。

- ①ディスクのイジェクトを実行後、タスクトレイ上の「取り出し」のアイコンをクリックしてください。
- ②本製品を取り出す項目（下図参照）が表示されるので、これをクリックしてください。

(Windows Vista の場合) クリック

- ③「安全に取り出すことができます」のメッセージが表示されたら、USBケーブルを外してください。

■取り外しの際に表示されるメッセージ

Windows XP の場合 「USB 大容量記憶装置 (DVD-RAM) を安全に取り外します。」

対応ディスク/速度

対応ディスク	書き込み速度	読み込み速度
DVD-RAM 4.7/9.4GB	5 倍速	5 倍速
DVD+R 2層	6 倍速	6 倍速
DVD+R 1層	8 倍速	8 倍速
DVD+RW	8 倍速	6 倍速
DVD-R 2層	6 倍速	6 倍速
DVD-R 1層	8 倍速	8 倍速
DVD-RW	6 倍速	6 倍速
DVD-ROM	—	8 倍速
CD-R	24 倍速	24 倍速
CD-RW	24 倍速	24 倍速
CD-ROM	—	24 倍速


※8 cmディスクでも使用可能です。
※USB2.0接続時のみ上記倍速になります。
※各ディスクへの書き込みには、書き込み速度に対応したディスクが必要です。
※カートリッジに入ったDVD-RAMディスク (TYPE-2、TYPE4) はカートリッジから出してご利用ください。

設置時の注意

※転落・引き抜け防止措置をとってください。
本製品が動作している状態での転落や、コネクタ類の引き抜けは故障・データ消失の原因となります。

【縦置きの場合】

イジェクトボタンが上になるように、付属のスタンドに設置してご使用ください

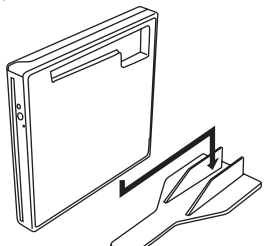


【横置きの場合】

ゴム足が貼られている面を下にして設置してください。

USBケーブルの収納方法


付属のUSBケーブルを製品底面の収納部に、右図のように収納してご使用ください。

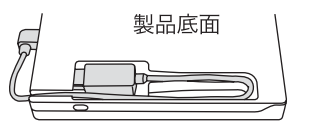

強制イジェクトホールを使用した取り外しについて

何らかの理由で通電していない状態でメディアを取り出す場合に使用してください。

1. USBケーブル、ACアダプタが外れていないことを確認します。
2. クリップを伸ばした棒を強制イジェクトホールへ挿入します。
3. まっすぐ5mm程度、約20回押し込みます。少しづつメディアが排出されます。
4. メディアの中心の穴が見えるまで押し込みます。
※8cmメディアの場合は、2cm程度排出されれば引き出してください。

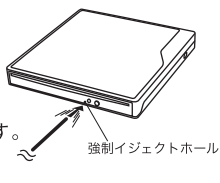

通電した状態でのイジェクトボタン操作、上記手順でも排出されない場合、スロットローディングの機構上、修理センターによる分解が必要です。修理センターへご相談ください。

付属ソフトウェアについて

これらのソフトウェアの使用方法については、それぞれのソフトウェアのオンラインマニュアルをご参照ください。

ソフトウェア使用上の注意

- ・市販されているDVD ビデオタイトルをバックアップすることはできません。
- ・DVDディスクにはラベルを貼付しないでください。ディスクの回転バランスが悪くなり、読み込み/書き込みのトラブルの原因となることがあります。

DVD統合ソフトウェア

ソフトウェア名	機能
アークソフト社製 TotalMediaExtreme シリーズ for DVD	Backup & Record <ul style="list-style-type: none"> ・データをバックアップ及び書き込みするソフトです。 Theater <ul style="list-style-type: none"> ・動画再生ソフト（DVD-Videoなどのメディアデータ） ・アップスケーリング機能搭載（DVDを高画質で視聴できる） Studio/Show Biz <ul style="list-style-type: none"> ・総合DVD作成編集（オーサリング）ソフト VR <ul style="list-style-type: none"> ・VR編集ソフト（デジタルビデオカメラなどからの直接書き込み）

その他のソフト

ソフトウェア名	機能
Logitec イジェクトコントローラ	Windowsシステムの終了時に自動的にDVD/CDディスクを排出します。 また「ホットキー」を設定することにより、キーボード操作からDVD/CDディスク排出することが可能です。

ソフトウェアのインストールについて

付属のCD-ROMをパソコンにセットするとスタートガイドが起動します。

1. 「ソフトウェア」タブをクリックしてください。

2. 右の画面に切り替わったら、インストールしたいソフトウェアのボタンをクリックしてください。

- ※ソフトウェアの使用条件や、ご使用のOSにより表示される内容が異なります。
- ※画面はWindows XPのもので。

ソフトウェアのインストールが終わったら、本製品を使用してDVD、CDの各書き込み対応ディスクへの書き込み、DVD/CDの再生ができるようになります。



※ソフトウェアの使い方については、「SoftwarePack」CD-ROMに収録されているそれぞれのソフトウェアのヘルプファイル等をご参照ください。

補足説明

オンラインマニュアルの参照方法

「SoftwarePack」CD-ROM内には、本製品の仕様や取り扱いなどについて説明している「ハードウェアマニュアル」が収録されています。電子マニュアルは、「マニュアル」タブから参照します。



Windows XPでご利用の場合の注意事項

Windows XP をご利用の場合は、接続とソフトウェアのインストール終了後、DVD-RAM ディスクに書き込みを行なうために以下の設定を行ってください。

- ① 「スタート」 - 「マイコンピュータ」と選択しマイコンピュータを開いてください。
- ② マイコンピュータから、本製品のアイコンを右クリックして、ドライブのプロパティで、「このドライブでCD書き込みを有効にする」のチェックをオフにしてください。



このチェックをオフにします

※このチェックをオフにしなければ、DVD-RAM ディスクへは書き込みできません。

Windows XP 標準の CD-R、CD-RW ディスクへの書き込み機能を使用する場合

オフの状態では、Windows XP 標準の CD-R、CD-RW ディスクへの書き込み機能は使用できません。CD-R/CD-RW ディスクへ書き込みを行なうときは、「このドライブでCD書き込みを有効にする」のチェックをオンにしてください。オンにすると以下のメッセージが表示されますので、「はい」をクリックしてください。

