

ご使用の手順

ご使用の前に、必ずオモテ面の「安全にお使いいただくために」をお読みください。


STEP 1

本製品をパソコンと接続する


パソコンの電源を入れ、Windows や Mac OS を起動しておいてください。

! 工場出荷時の状態では、本製品は「NTFS 形式」でフォーマットされています。Windows の場合は接続後にそのまま使用できますが、Macintosh の場合は接続後にフォーマットが必要です。
→ STEP2 「お使いのパソコンで使用できるようにする」をお読みください。

1 AC アダプタを電源コネクタに接続し、コンセントに接続します。アクセラランプがいったん緑色に点灯し、赤色の点灯に変わります。

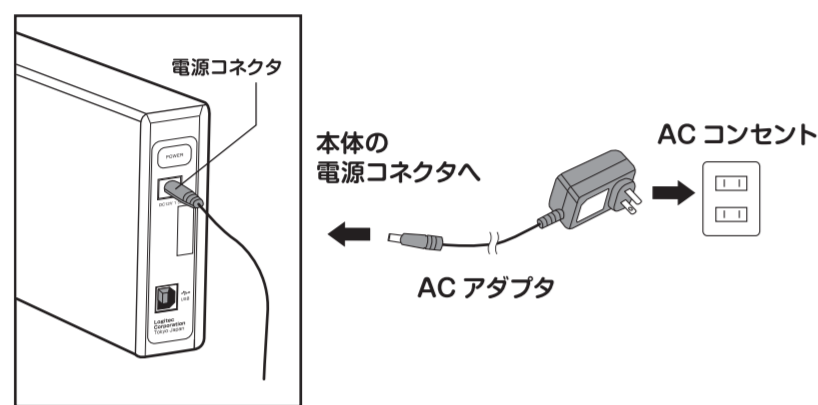

2 付属の USB ケーブルのコネクタを本製品の USB ポートに接続し、反対側をパソコンの USB ポートに接続します。

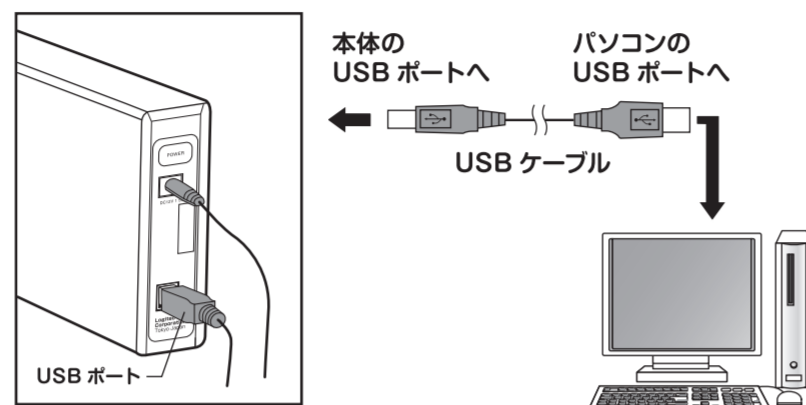

3 本体のアクセラランプが緑色に点灯し、パソコンに認識されます。STEP2 に進んでください。

アクセラランプが点灯しない場合は、AC アダプタ、USB ケーブルが正しく接続されているかを確認してください。

STEP 2

お使いのパソコンで使用できるようにする

OS によって手順が異なりますので、ご使用の OS の説明をお読みください。

Windows Windows Vista を例に説明します

本製品をパソコンに接続し、しばらくすると自動的にドライブ「LOGITEC HD」が OS に認識されます。これで、セットアップは完了です。




接続したドライブが OS に認識されれば、セットアップは完了です

Macintosh


接続すればハードディスクとして OS 上から認識しますが、書込みができません。「Mac OS 拡張形式」でフォーマットしてから使用してください。

[Macintosh 環境でのフォーマット手順]

1 ハードディスクを接続したあと、メニューバーから [移動] → [アプリケーション] とたどります。

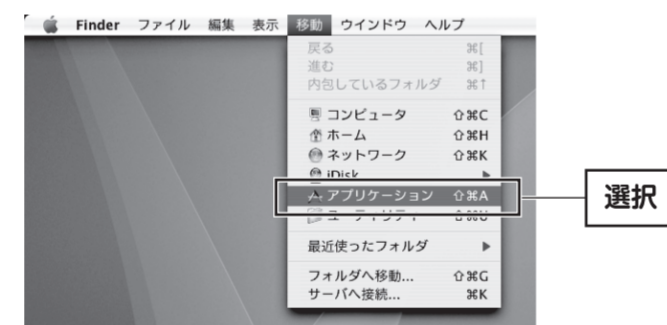

2 [アプリケーション] メニューが起動します。[ユーティリティ] → [ディスクユーティリティ] を選択します。

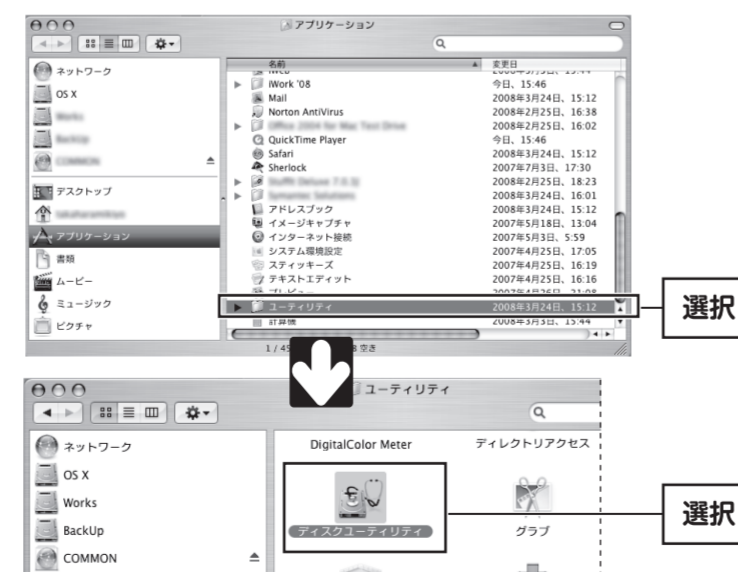


↓ 次のページに続きます。

↑ 前のページの続き


3 フォーマット対象のドライブを選択し、「パーティション」タブを選択します。



4 「ボリュームの方式」からパーティション数を選択します。

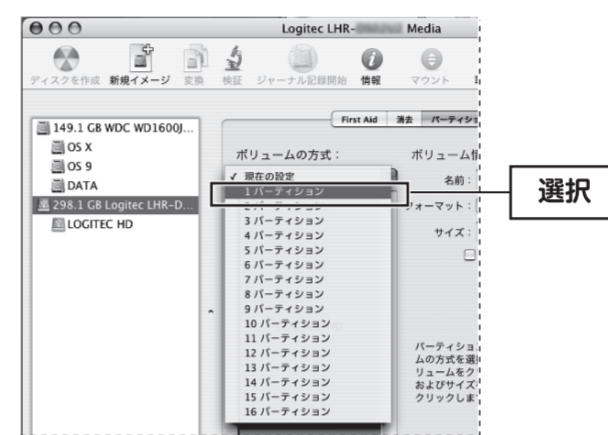

5 「オプション」ボタンをクリックします。

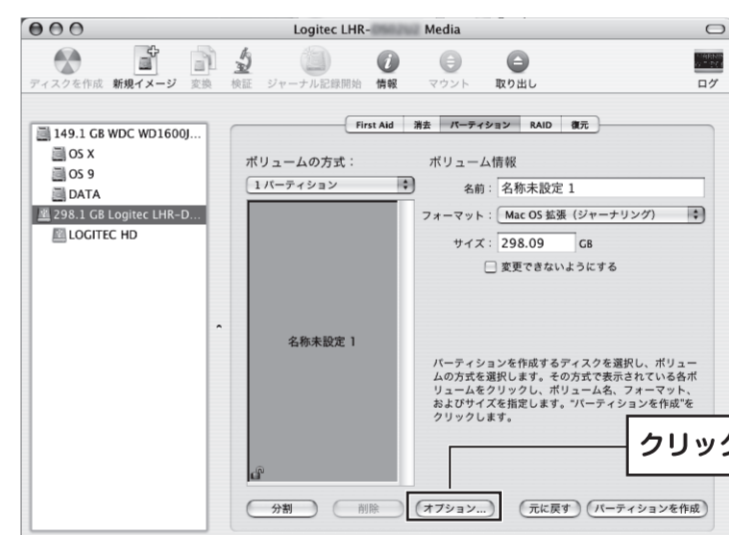

STEP 3

本製品をパソコンから取り外す

本製品をパソコンから取り外す前に、アプリケーション（エクスペローラなど）を終了しておいてください。

Windows

1 タスクトレイの「ハードウェアの安全な取り外し」アイコンをクリックし、表示された「USB 大容量記憶装置デバイスを安全に取り外します」を選択してから、画面の指示に従って操作します。


2 デバイスを安全に取り外すことができることを示すメッセージが表示されたら、[OK] ボタンをクリックして USB ケーブルをパソコンから取り外してください。

OS により、操作が異なりますので、詳細はご使用の OS のオンラインヘルプや説明書をお読みください。


! 本体背面の電源スイッチを 2 秒以上長押しすることで、本製品の電源を強制的にオフすることもできますが、データが消失する恐れがありますので、できるだけ上記の手順で取り外してください。

! パソコンが省電力（サスペンド）状態のときは、本製品も連動して省電力状態になります（アクセラランプが赤色に点灯しますが）、この状態で本製品をパソコンから取り外したり、電源を切らないでください。パソコンが省電力状態から復帰したときに障害の原因になります。

6 ご使用の環境により、「GUID パーティションテーブル」、「Apple パーティションマップ」のどちらかを選択し、「OK」ボタンをクリックします。

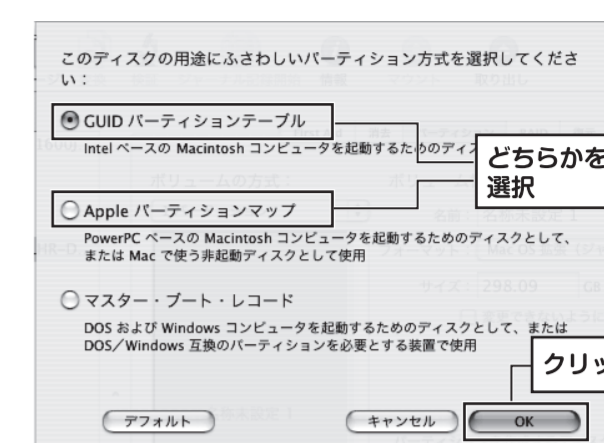

7 「名前」に任意のボリューム名を入力し、「フォーマット」に「Mac OS 拡張（ジャーナリング）」を選択してから、「パーティションを作成」ボタンをクリックします。

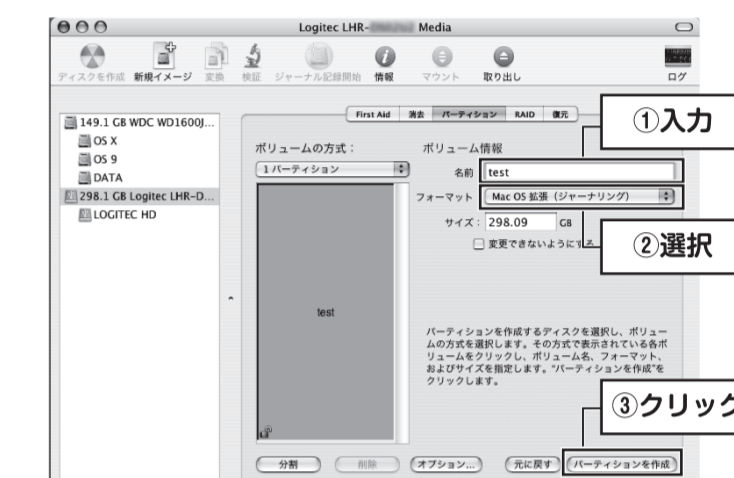

8 警告メッセージが表示されますので、そのまま「パーティション」ボタンをクリックします。

9 フォーマットが完了し、「パーティション」タブに戻ったら、「ディスクユーティリティ」を終了します。デスクトップ上にアイコンが表示され、アイコンをダブルクリックすることで、ハードディスクにアクセスできるようになります。



Macintosh

本製品のアイコンをドラッグ&ドロップし、デスクトップ下の Dock にある「取り外し」アイコンを重ねます。そのあと、USB ケーブルを取り外します。

これで取り外しは完了です



「取り外し」アイコンは、通常はゴミ箱の形をしています。本製品のアイコンを選択すると、「取り外し」アイコンに形状が変わります。

本書の著作権は、ロジテック株式会社が所有しています。本書の内容の一部または全部を無断で複製/転載することを禁止させていただきます。本書の内容に関しては万全を期しておりますが、万一不備な点がございます。販売店までご連絡願います。本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。実行した結果の影響につきましては、上記の理由にもかかわらず責任を負いかねますので、ご了承ください。本製品のうち、戦略物資または役務に該当するもの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が必要です。Microsoft®、Windows Vista®、Windows® は、米国 Microsoft 社の登録商標です。その他本書に掲載されている商品名/社名などは、一般に商標などに登録商標です。