


1.5 スイッチ設定一覧表

本製品背面のディップスイッチは、接続するパソコン本体の機種などを設定します。

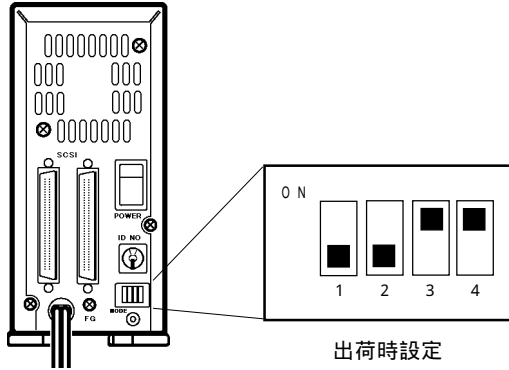

SW1	SW2	パソコン本体の設定
OFF	ON	Macintosh
OFF	OFF	Macintosh以外

出荷時設定

SW3	SW4	未使用
ON	ON	固定

出荷時設定