


第3章 スイッチ設定一覧表

本製品背面のディップスイッチは、下表のように接続するパソコン本体、動作モードなどに応じて設定します。

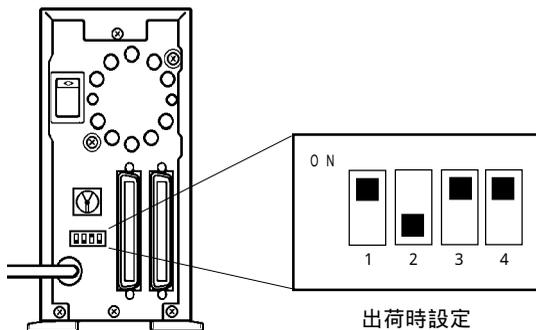

SW1	SW2	パソコン本体の機種
ON	OFF	NEC PC-9800シリーズ EPSON PCシリーズ
OFF	ON	Macintoshシリーズ
OFF	OFF	DOS/Vパソコン

出荷時設定

SW3	未使用
ON	固定

出荷時設定

SW4	ライトキャッシュの設定
ON	ライトキャッシュ有効
OFF	ライトキャッシュ無効

出荷時設定