


1.4 スイッチ設定一覧表

本製品背面のディップスイッチは、内蔵キャッシュの有効/無効を設定します。

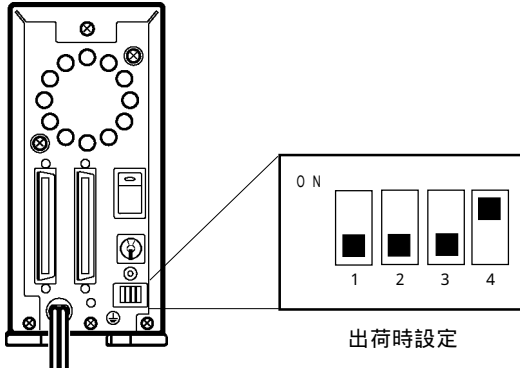

ディップスイッチSW1～3は現在使用されていません。出荷時設定（OFF）のままをご使用ください。

ディップスイッチSW4のみ、以下のような意味を持ちます。

SW4	ライトキャッシュの設定	
ON	ライトキャッシュ有効	出荷時設定
OFF	ライトキャッシュ無効	