

# ポータブルワンセグテレビ LTV-1S350P 取扱説明書

このたびはポータブルワンセグテレビをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。本書には、本製品の使用方法や安全にお取り扱いいただくための注意事項などを記載しています。本書の内容を十分にご理解いただいた上で本製品をお使いください。また、本書はいつでも読むことができる場所に大切に保管しておいてください。

## 製品の特長


本製品は、3.5インチ液晶を搭載したポータブルワンセグテレビです。FM/AMラジオを搭載しているためテレビだけでなくラジオも楽しむことができます。また、AV出力機能により、AV入力端子を搭載したテレビや車載用モニターにワンセグ映像を出力することができます。

## パッケージ内容の確認

本製品のパッケージには、以下のものが含まれています。お使いになる前にパッケージの内容を確認してください。

- ポータブルワンセグテレビ
- USB ACアダプタ
- USBケーブル
- AVケーブル
- ステレオイヤフォン
- 取扱説明書／保証書（本書）

## 各部の名称

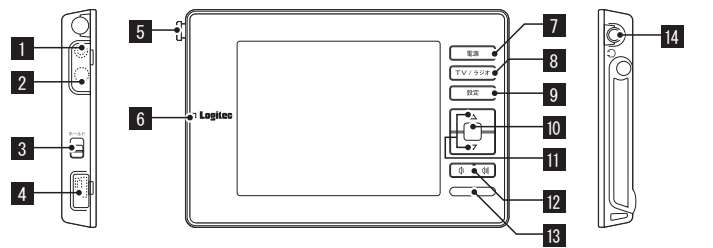

- |                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| 1 外部アンテナ接続端子<br>※外部アンテナはオプション販売予定です。 | 8 TV/ラジオボタン             |
| 2 AV出力端子                             | 9 設定ボタン                 |
| 3 ホールドスイッチ                           | 10 決定ボタン                |
| 4 充電用USB端子                           | 11 選局ボタン (UP/DOWN)      |
| 5 内蔵アンテナ                             | 12 音量ボタン (UP/DOWN)      |
| 6 電源ランプ                              | 13 スピーカー (ワンセグ、AM音声出力用) |
| 7 電源ボタン                              | 14 イヤフォン端子              |

※RESETスイッチ 背面右下にあります。

## 安全上のご注意

### ■本製品を正しく安全にお使いいただくために

本製品を正しく安全にお使いいただくために、以下の重要な注意事項を必ずお守りください。

### 警告

ここに記載された事項を無視すると、使用者が死亡または障害を負う危険性または物的損害を負う危険性がある項目です。

- 万一、異常が発生したとき。  
本製品から異臭や煙が出たときは、ただちに電源を切ってください。充電中の場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。その後は本製品をご使用にならず、販売店にご相談ください。
- 自動車などの運転中は液晶画面を絶対に見ないでください。  
交通事故の原因となります。
- 液晶パネル部に強い衝撃を与えないでください。  
液晶パネル部が強い衝撃により破損すると、内部の液体（液晶）が漏れる場合があります。このような場合、液体を口にしたり、吸い込んだり、皮膚に付けたりしないようにご注意ください。けがややけどの原因となります。万一、目や口に入った場合は、アルコールなどで拭き取り、石鹸で洗い流してください。
- 次のような場合はすぐに使用を中止してください。  
使用を中止したら、ACアダプタをコンセントから抜き、弊社テクニカルサポートへお問い合わせください。そのまま使い続けると、火災や感電の原因となります。  
－本製品を落としたりして破損した場合  
－本製品や付属のACアダプタから煙が出ている場合  
－本製品や付属のACアダプタから異臭がする場合  
－本製品や付属のACアダプタが異常に発熱している場合
- 雷が鳴り出したら、アンテナやACアダプタの差し込みプラグには絶対に触れないでください。  
感電の原因となります。
- 分解／改造しないでください。  
故障、感電や火災の危険があります。
- 水気の多い場所での使用／保管は行わないでください。  
本製品内部に液体が入ると、故障・火災・感電の原因となります。
- 小さなお子様の手が届くところに保管しないでください。  
思わぬ事故を招く場合があります。



### 注意

ここに記載された事項を無視すると、けがをしたり、物的損害を受ける恐れがある項目です。

- 本製品は精密な電子機器のため、衝撃や振動の加わる場所、または加わりやすい場所での使用・保管は避けてください。
- ご使用にならないときはACアダプタを取り外してください。  
本製品を長期間使用しない場合は、ACアダプタを取り外してください。
- 日本国以外では使用しないでください。  
本製品は日本国内専用です。

### ■充電式電池について

- ・充電式電池が液漏れしたときは、素手で液を触らないでください。液が本体内部に残ることがあるため、弊社テクニカルサポートにご相談ください。
- ・液が目に入ったときは、失明の原因になることがあるので、目をこすらずすぐに水道水などのきれいな水で十分洗い、直ちに医師の治療を受けてください。
- ・液が身体や衣服に付いたときも、やけどやけがの原因になるので、すぐにきれいな水で洗い流してください。皮膚に炎症やけがの症状があるときには、医師に相談してください。
- ・指定されたACアダプタ以外で充電しないでください。
- ・火の中に入れてください。また、分解、加熱しないでください。
- ・火のそばや直射日光の当たるところ、炎天下の車中など、高温の場所では使用・保管・放置をしないでください。
- ・廃棄について  
リチウムイオン電池は、リサイクル可能な資源です。本製品を廃棄する場合は、弊社

### ■その他：こんなことにも注意してください

- ・ワンセグの放送エリア以外では視聴できません。
- ・放送エリア内であっても、地形や構造物などの周囲環境、本体を置く場所や向きによっては受信できない場合があります。
- ・チャンネルによって受信状態が異なる場合があります。
- ・緊急警報放送による自動起動には対応しておりません。

## 初期設定をする

お買い上げ後にはじめて電源を入れたときや、本製品を使用する地域を変更した場合などには、以下の手順で地域設定を行う必要があります。

- 1 内蔵アンテナを引き出します。
- 2 電源ボタンを押して電源を入れます。
- 3 設定ボタンを押します。  
●設定メニュー画面が表示されます。
- 4 「環境設定」⇒「地域設定」を選択します。  
●地域設定ウィンドウが表示されます。
- 5 選局ボタンを押して、お使いになる地域を探します。  
●お使いになる地域にカーソルを合わせます。
- 6 決定ボタンを押して地域を決定します。  
●選択した地域の放送局が登録されます。  
●設定メニュー画面に戻りますので、設定ボタンを押して設定メニューを終了します。  
※受信できない場合は、「環境設定」⇒「オートスキャン」を選択して、現在受信できるチャンネルをスキャンしてください。

以上で初期設定は完了です。

## 使用上のご注意

### ■液晶パネルについて

- ・液晶パネルは膨大な数の薄膜トランジスタ（TFT）で構成されています。画面上の少数のドットに欠落、変色、発光が見られることがありますが、これはTFT液晶技術に起因するもので、製品自体の欠陥によるものではありません。
- ・本製品のメニュー画面などの静止画を、液晶画面に表示したまま長時間放置しないでください。液晶画面に残像現象（画像の焼きつき）を起こす場合があります。
- ・本製品を戸外など寒冷な場所から室内へ持ち込むと、液晶画面に結露が生じることがあります。結露が生じたら、水滴をよく拭き取ってからご使用ください。水滴を拭き取るときは、ティッシュペーパーをお使いになることをお勧めします。液晶面が冷えているときは、水滴を拭き取ってもまた結露が生じてしまいます。液晶面が室温に温まるまでお待ちください。

### ■お手入れについて

- 本製品のお手入れは、必ず電源スイッチを切り、外部電源を抜いてから行ってください。
- ・本体の汚れは、乾いた柔らかい布で拭いてください。
- ・汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤を柔らかい布に浸し、固く絞って拭き、その後乾いた柔らかい布でから拭きしてください。
- ・シンナーやベンジン、スプレー式のクリーナーは、本体表面の塗装を傷めたり、故障の原因となりますので、使用しないでください。

## 製品仕様

製品名	LTV-1S350P
液晶パネル	3.5インチ QVGA 液晶パネル
受信チャンネル／周波数	TV：13～62ch FM：76～90MHz AM：531～1,710KHz
出力端子	ヘッドホン端子（ステレオミニジャックφ3.5mm） AV出力端子（ステレオミニジャックφ3.5mm）
消費電力	最大290mA
電源	充電式電池
外形寸法（幅×奥行×高さ）	W116×D12.3×H76（mm）（突起部を除く）
質量（本体のみ）	約135g

## ワンセグを見る

本製品では携帯端末向け地上デジタル放送であるワンセグを視聴することができます。

- ご注意
- ・緊急警報放送による自動起動には対応していません。
  - ・ワンセグのサービスエリア以外では、ワンセグを楽しむことはできません。
  - ・放送エリア内であっても、地形や構造物などの周囲環境、本製品を置く場所や向きなどによっては受信できない場合があります。


- 1 内蔵アンテナを引き出します。
- 2 電源ボタンを押して電源を入れます。  
●前回電源を切ったときの放送局が受信されます。  
●前回ラジオを聴いていた場合は手順3から、ワンセグを見ていたときは手順4から操作します。
- 3 TV/ラジオボタンを押してワンセグに切り換えます。  
●ラジオからワンセグに切り換えると、最後に見ていたワンセグの放送局を受信します。
- 4 選局ボタンで放送局を選局します。  
●選んだ放送局の受信を始めます。  
●受信中は画面に「受信中」と表示されます。受信地域の電波が弱く、放送を受信できない場合は「受信できません」と表示されます。  
●受信感度が悪い場合は、屋外や窓際などでご確認ください。

## ラジオを聴く

本製品ではラジオ受信時に最後の操作から約2秒たつと、画面が自動的に消灯して充電式電池の消耗を防ぎます。  
FM放送を聴くときは、お使いのステレオイヤフォンのコードがアンテナとして働きます。FM放送の音声は、本体スピーカーから出力されません。

### 1 電源ボタンを押して電源を入れます。

- 前回電源を切ったときの放送局が受信されます。
- 前回ワンセグを見ていた場合は手順2から、ラジオを聴いていたときは手順3から操作します。

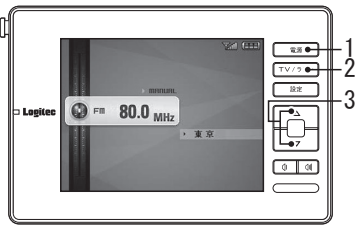

### 2 TV/ラジオボタンを押してFMラジオまたはAMラジオに切り換えます。

- ワンセグからラジオに切り換えると、最後に聴いていたラジオの放送局を受信します。

### 3 選局ボタンで周波数を変更します。

- 選んだ放送局の受信を始めます。

## 各種設定

本製品にはワンセグ/ラジオ共通の設定項目と、ワンセグ/ラジオそれぞれの機能に合わせた設定項目があります。好みやお使いになるスタイルに合わせて設定してください。

### ■設定メニューについて

#### 1 ワンセグまたはラジオを受信中に設定ボタンを押します。

- 設定メニューが表示されます。


#### 2 選局ボタンを押して設定したい項目にカーソルを合わせ、決定ボタンを押します。

- この操作を繰り返して設定したい項目を選び、お好みに合わせて設定を変更します。(設定ボタンを押すと、一つ前の設定項目を選ぶ状態に戻ります。)



#### 3 設定の変更が終わったら決定ボタンまたは設定ボタンを押します。

- 受信画面に戻ります。

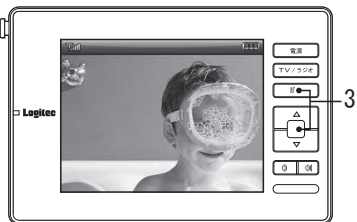

## 受信状態を良くする

室内や電車の中などでは電波が弱く、うまく受信することができない場合があります。このようなときは、受信したい放送にあわせてアンテナを調整してみてください。

本製品のそばに携帯電話などの電波を発信する機器があると、雑音が入る場合があります。携帯電話などの電源を切るか、本製品から離してみてください。

#### ワンセグ放送の場合

内蔵アンテナを伸ばし、受信状態が最も良くなるように長さや角度を調節します。電波塔の近くなどでは、内蔵アンテナを縮めると受信状態が良くなる場合があります。

内蔵アンテナの角度を調節するときは、付け根の部分を持ってください。先端部分を持ちながら過剰な力を加えると、アンテナを破損することがあります。

#### FM放送の場合

FM放送を聴くときは、お使いのステレオイヤフォンのコードがアンテナとして働きます。ステレオイヤフォンのコードをできるだけ長く伸ばしてお使いください。

#### AM放送の場合

本製品はAMアンテナを内蔵しています。受信状態が最も良くなるように本製品の向きを調整してください。

#### ワンセグの設定項目

設定項目	内容	
番組一覧	選択しているチャンネルの番組一覧を表示する	
番組情報	現在視聴している番組情報を表示する	
チャンネルリスト	チャンネルリストを表示する	
字幕	字幕放送の表示 ON/OFF を切り換える	
スクリーンモード	スクリーンモードを切り換える(ワイド、フル、ズーム)	
音声多重	音声出力モードを切り換える(主音/副音、主音、副音)	
環境設定	オートスキャン	現在受信できるチャンネルをスキャンする
	地域設定	本機を使用する地域を選択する
	オートオフ	オートオフタイマーを設定する(切、30分、60分、90分、120分)
	サラウンド	3Dサラウンド機能のON/OFFを切り換える(イヤフォン使用時のみ)
	明るさ	画面の明るさを設定する(0~100%)
	言語	メニューの表示言語を設定する(日本語、英語)
システム情報	本機のシステム情報を表示する	


#### FM/AMラジオの設定項目

設定項目	内容	
チャンネルリスト	チャンネルリストを表示する	
環境設定	地域設定	本機を使用する地域を選択する
	オートオフ	オートオフタイマーを設定する(切、30分、60分、90分、120分)
	明るさ	画面の明るさを設定する(0~100%)
	言語	メニューの表示言語を設定する(日本語、英語)
システム情報	本機のシステム情報を表示する	

## 各種機能を使う

### ■外部モニタにワンセグ映像を出力する

- 1 付属のAVケーブルの3.5φミニジャックをAV出力端子に接続します。
- 2 AVケーブルのRCAピンケーブルを、外部モニタのAV入力端子に接続します。
  - 外部モニタの入力端子がRCAジャック以外の形状の場合、市販の変換コネクタを接続してください。

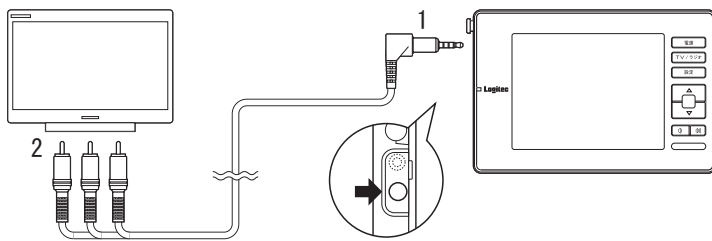

### 3 ワンセグ映像が外部モニタに出力されます。

- 外部モニタに映像が出力されると、製品のLCDモニタの表示は消えます。

## ユーザー登録のお願い

弊社ホームページよりユーザー登録ができます。ユーザー登録をしていただけますようお願いいたします。

<http://www.logitech.co.jp/>

インターネットをご利用できない方は、弊社テクニカルサポートまでお問い合わせください。

## 困ったときは...

- 修理品については、下記の弊社サービス窓口にお送りいただくか、お求めいただいた販売店へご相談ください。(故障かどうか判断がつかない場合は、事前に弊社テクニカルサポートにお問い合わせください。)

- 修理をご依頼される場合は、以下の事項についてできるだけ書面していただき、お買い上げの販売店にお渡しください。

- ①お名前、住所、電話番号
- ②保証書に記載された機種名、シリアルNo.
- ③故障の状態、接続形態、使用ソフトウェア(なるべく詳しく)

- 保証期間経過後の修理については、有償修理となります。ただし、製品終息後の経過期間によっては、部品などの問題から修理できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

#### 本製品のお問い合わせ先

製品に関するお問い合わせは、弊社テクニカルサポートにお願いいたします。


ロジテック株式会社 テクニカルサポート  
〒396-0192 長野県伊那市美すず六道原 8268 ロジテック株式会社 テクニカルサポート  
TEL: 0570-022-022 FAX: 0570-033-034  
受付時間: 9:00~19:00  
営業日: 月曜日~金曜日(祝祭日、夏期、年末年始特定休業日を除く)

ロジテック株式会社 修理受付窓口  
〒396-0192 長野県伊那市美すず六道原 8268 ロジテック株式会社 修理サポートセンター(3番受入窓口)  
TEL: 0265-74-1423 FAX: 0265-74-1403  
受付時間: 9:00~12:00, 13:00~17:00  
営業日: 月曜日~金曜日(祝祭日、夏期、年末年始特定休業日を除く)

※弊社Webサイトでは、修理に関するご説明やお問い合わせを掲載しています。修理依頼書のダウンロードも可能です。  
※お送りいただいた修理依頼書の控えがお手元に残る方法でお送りいたしますよう、お願い致します。

### ■誤操作を防ぐ(ホールド機能)

ホールドスイッチを矢印の方向にずらすと、画面にホールドマークが点灯し、すべてのボタン操作ができなくなります。不用意に電源が入ったり、受信局が切り換わるなどの誤操作を防ぐことができます。

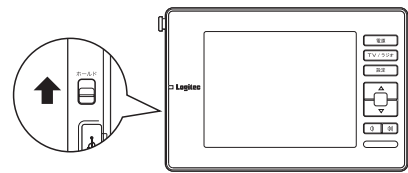


ホールド機能を解除する

ホールドスイッチを矢印と反対の方向に動かすと、画面のホールドマークが消え、ホールド機能が解除されます。

## スライドスタンドを使う

本製品右側面のスライドスタンドを後方へ引き出すことで、机の上などに置いて使用することができます。

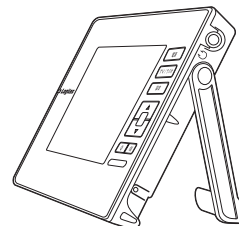

スライドスタンドを使うときは、平らな場所に設置してください。

## 保証規定

### ■保証内容

製品添付のマニュアル、文書、説明ファイルの記載事項に従った正常なご使用状態で故障した場合には、本保証書に記載された内容に基づき、無償修理をいたします。保証対象は製品の本体部分のみとさせていただきます。ソフトウェアなどの添付品は保証の対象となりません。なお、本保証書は日本国内においてのみ有効です。

### ■保証適用外事項

保証期間内でも、以下の場合は有償修理となります。

1. 本保証書の提示をいただけない場合。
2. 本保証書の所定事項のみ記入、あるいは字句が書き換えられた場合。
3. お買い上げ後の輸送、移動時の落下や衝撃等、お取り扱いが適当でないために生じた故障、損傷の場合。
4. 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、または異常電圧等による故障、損傷の場合。
5. 接続されている他の機器に起因して、本製品に故障、損傷が生じた場合。
6. 弊社および弊社が指定するサービス機関以外で、修理、調整、改良された場合。
7. マニュアル、文書、説明ファイルに記載の使用方法、およびご注意に反するお取り扱いによって生じた故障、損傷の場合。

### ■免責事項

本製品の故障または使用によって生じた、お客様の保存データの消失、破損等について、保証するものではありません。直接および間接の損害について、弊社は一切の責任を負いません。