


iPhone/iPod touch/iPad편

인터넷 접속 방법

STEP 1

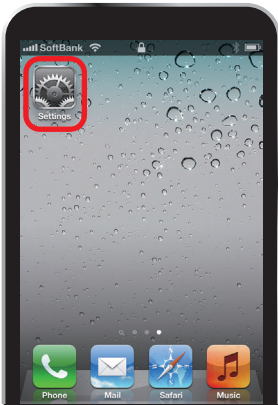

홈 화면의 [설정]을 누름.

STEP 2




[Wi-Fi]를 누름.

STEP 3



해당하는 SSID (logitec-XXXXXX)를 누름.
※ XXXXXX에는 0~9, A~F
까지의 랜덤한 수치가
들어갑니다.

STEP 4

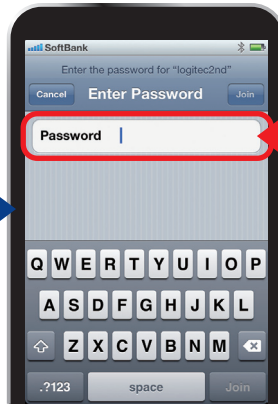

SSID :
logitec-154a5e
PASS :
XXXXXXXXXXXXXX

라우터 본체에 붙어
있는 실(Seal)의 13
자리 암호키를 입력해
주십시오.

STEP 5




화면 왼쪽 위에
아이콘이 나오면 설정
완료!



Android 스마트폰, 태플릿편


인터넷 접속 방법

STEP 1

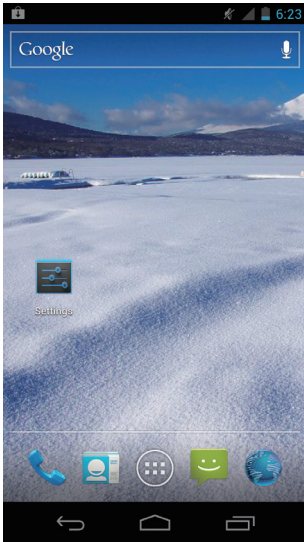


메뉴 버튼을 눌러
[설정]을 누름.
[무선 제어] 또는
[무선 및 네트워크]를
누름.

STEP 2

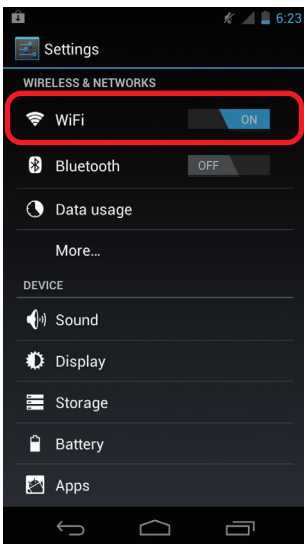


[Wi-Fi 설정]을 누름.

STEP 3

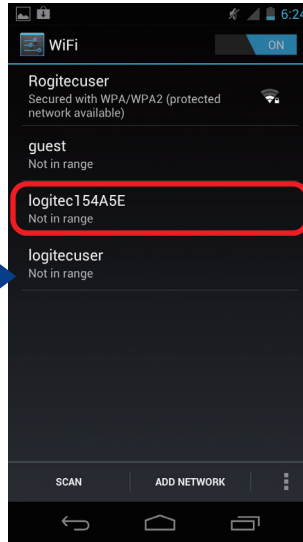

해당하는 SSID
(logitec-XXXXXX)를
누름.
※ XXXXXX에는 0~9, A~F
까지의 랜덤한 수치가
들어갑니다.

STEP 4

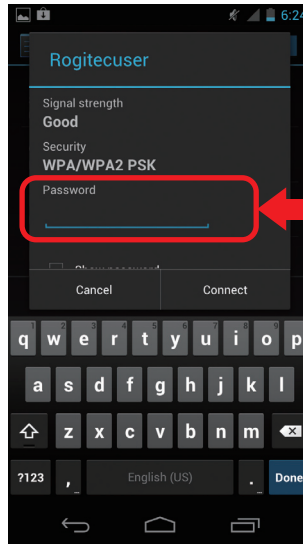

라우터 본체에 붙어
있는 실(Seal)의 13
자리 암호키를
입력하고 설정 완료!


Windows편

※ Windows7에서의 설정 방법을 소개합니다.

인터넷 접속 방법

※ 미리 PC의 무선 기능을 켜 주십시오.

STEP 1

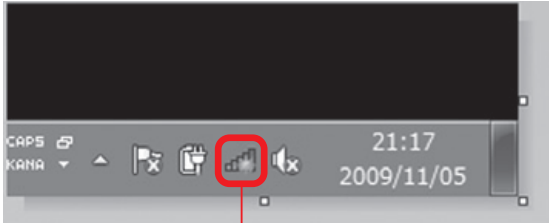


아이콘을 클릭.

화면 오른쪽 아래의 태스크 트레이에 있는 아이콘을 클릭.

【아이콘이 표시되지 않을 경우】

- ① 화면 오른쪽 아래의 태스크 트레이에 있는 삼각형 아이콘을 클릭.
- ② [사용자 지정]을 클릭.
- ③ [작업 표시줄에 항상 모든 아이콘 및 알림 표시]에 체크하고 [확인]을 클릭.


STEP 2

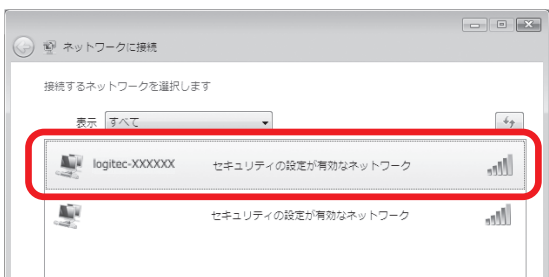

해당하는 SSID(logitec-XXXXXX)를 선택하고 [연결]을 클릭.

※ XXXXXX에는 0~9, A~F까지의 랜덤한 수치가 들어갑니다.

STEP 3

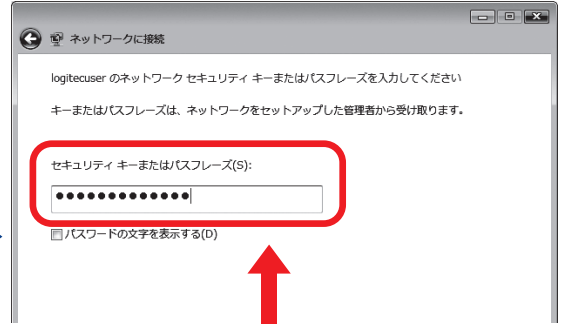

SSID :
logitec-154a5e

PASS :

XXXXXXXXXXXXXX



라우터 본체에 붙어 있는 실(Seal)의 13자리 암호기를 입력해 주십시오.

STEP 4

[닫기]를 클릭하고 설정 완료!