



セットアップの手順は、こちらのマニュアルをお読みください

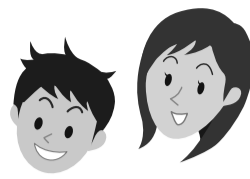

## ■本製品を使って、できること...

あらかじめ有線LANでインターネットに接続できるパソコンを用意します。このパソコンに本製品を取り付けることで、無線アクセスポイント(無線親機)※として動作します。これにより、DS、PSPなどのWi-Fiゲーム機から本製品を取り付けたパソコンに無線接続できるようになり、さらにパソコンの有線LANを使って、インターネットに接続し、Wi-Fi対戦で、日本中、世界中の人と対戦ゲームが楽しめるようになります。 ※本製品は「ソフトウェアAPモード」という通信モードで動作します。

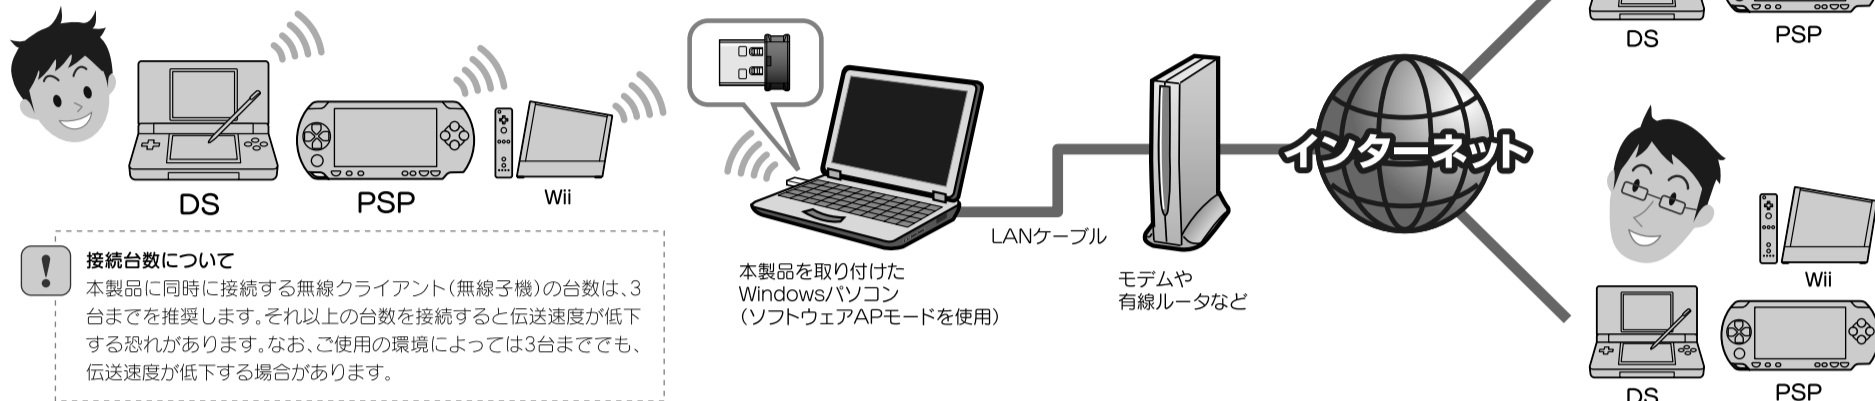

## ■セットアップの流れ

### セットアップを、はじめる前に



本製品を取り付けるパソコンがインターネットに接続できるようにしてください

本製品を取り付けたパソコンを使って、DS、PSPなどのWi-Fiゲーム機を楽しむには、本製品を取り付けるパソコンが、有線LANを使ってインターネットに接続できるようになっている必要があります。あらかじめ、本製品を取り付けるパソコンから有線LANでインターネットに接続できる状態にしておいてください。

**STEP 1** ソフトウェアをインストールしましょう

**STEP 2** 本製品をパソコンに取り付けましょう

**STEP 3** Wi-Fiゲーム機と無線LANで接続しましょう

### ■本製品に付属のマニュアルについて

●はじめにお読みください

セットアップを始める前に知っておいていただきたいことを説明しています。

●かんたんセットアップガイド

このマニュアルです。セットアップをはじめるときは、このマニュアルを読みます。

### ■本製品のいろいろな使用方法について

●WPA-PSKやWEPなどの暗号化設定が可能です

本製品は、出荷時の状態では暗号化によるセキュリティ設定が「なし」になっています。本製品のユーティリティの設定画面を利用することで、簡単に本製品にWPA-PSKやWEPなどの暗号化によるセキュリティ機能を設定することができます。設定方法などについては、付属のCD-ROM内に収録されたPDF版ユーザーズマニュアルをお読みください。\*

●本製品をパソコン用子機として使用可能です

ソフトウェアAPモードを利用したDS/Wiiとの接続以外にも、パソコン用の無線LANアダプタ(無線子機)として利用可能です。設定の変更方法などについては、付属のCD-ROM内に収録されたPDF版ユーザーズマニュアルをお読みください。\*

※出荷の時期により、ユーザーズマニュアルを弊社のホームページよりダウンロードしていただく場合があります。

### ■ユーザーズマニュアルについて

本製品は、さまざまな使い方があります。詳細な説明については、付属のCD-ROM内に収録されたPDF版ユーザーズマニュアルをお読みください。\*

※最新のユーザーズマニュアルは、Logitechホームページよりダウンロードしてください。

## こんなときには 困ったときにお読みください

ご注意: Wi-Fiゲーム機に関する設定方法については、弊社のサポート対象外です。

Q1: Windows XPのソフトウェアAPモードでゲーム機がインターネットに接続できない。

A1: (その1). ゲートウェイの設定に問題がある場合があります。

本製品とゲーム機を接続する場合、本製品のソフトウェアAPモードを使用します。この場合、ご使用の環境によっては「インターネットゲートウェイ」の設定によって、うまく接続できないことがあります。以下の手順を参考にインターネットゲートウェイを削除してください。

インターネットゲートウェイが非表示の場合も、同様の手順で改善されることがあります。

①[スタート]ボタンから「マイ ネットワーク」を右クリックし、「プロパティ」を選択します。

②「ネットワーク接続」画面が表示されますので、「詳細設定」の「オプションネットワークコンポーネント」を選択します。

③「ネットワークサービス」を選択し、「詳細」をクリックします。

④「インターネット ゲートウェイ デバイスの検出とクライアントの制御」のチェックを外し、[OK]をクリックします。

⑤手順②の画面に戻りますので、「次へ」をクリックします。

・パソコンから再起動を要求された場合は、指示に従って再起動してください。

⑥タスクバーにある「Logitech 無線クライアントユーティリティ」のアイコンを右クリックし、クライアントモードに変更します。

⑦再度、APモードに変更します。

※「ICS Select WAN Adapter」画面が表示された場合は、インターネット接続に使用しているLANアダプタ名を選択します。

・以上でインターネットゲートウェイを削除する手順は完了です。ゲーム機を無線接続しインターネットへ接続可能かご確認ください。



A1: (その2). インターネット接続の共有設定に問題があるかも知れません。

①[スタート]→[コントロールパネル]→[ネットワークとインターネット接続]→[ネットワーク接続]の順で画面を表示します。

②「ローカルエリア接続」のアイコンを右クリックして、「プロパティ」を選択します。

・「ローカルエリア接続のプロパティ」画面が表示されます。

③「詳細設定」タブを開き、「ネットワークのほかのユーザーに、このコンピュータのインターネット接続をとおしての接続を許可する」のチェックを外します。

※「ネットワーク接続」画面内に、「ローカルエリア接続」以外のアイコンがある場合は、すべての接続アイコンにおいても同様の設定を行ってください。

④画面右下のタスクトレイにある「Logitech 無線クライアントユーティリティ」のアイコンを右クリックし、クライアントモードに変更します。

⑤再度、APモードに変更します。

※「ICS Select WAN Adapter」画面が表示された場合は、インターネット接続に使用しているLANアダプタ名を選択します。

⑥「Logitech 無線クライアントユーティリティ」がソフトウェアAPモードで起動します。

・ゲーム機にてアクセスポイント「LogitechAP」を検索して、接続をお試しください。

Q2: Windows 7またはVistaで、本製品のインストール中に「SelectCard ICS is already bound by another network device」と表示される。

A2: 以下の手順にて、インターネット接続を共有化します。

①[スタート]→[コントロールパネル]→[ネットワークとインターネット接続]→[ネットワーク共有センター]の順で画面を表示し、Windows 7の場合は「アダプターの設定の変更」、Windows Vistaの場合は「ネットワーク接続の管理」を選択します。

②「ローカルエリア接続」のアイコンを右クリックして、「プロパティ」を選択します。

・「ローカルエリア接続のプロパティ」画面が表示されます。

③「共有」タブを開き、「ネットワークのほかのユーザーに、このコンピュータのインターネット接続をとおしての接続を許可する」のチェックを入れます。

④画面右下のタスクトレイにある「Logitech 無線クライアントユーティリティ」のアイコンを右クリックし、クライアントモードに変更します。

⑤再度、APモードに変更します。

※「ICS Select WAN Adapter」画面が表示された場合は、インターネット接続に使用しているLANアダプタ名を選択します。

⑥「Logitech 無線クライアントユーティリティ」がソフトウェアAPモードで起動します。

・ゲーム機にてアクセスポイント「LogitechAP」を検索して、接続をお試しください。

Q3: ファイアウォールへ例外登録するには、どうしたらよいか。

A3: ファイアウォールとは、外部との通信を監視し、不明な(怪しい)通信を遮断するものです。ご使用の環境によって、本製品の通信が遮断される場合があります。

本製品の通信を遮断されないように、通信を許可する「例外ルール」に設定することで改善することができます。以下を参考にファイアウォールへ例外を登録してください。

¥Program Files¥Logitech¥Common¥ApUI.exe  
¥Program Files¥Logitech¥Common¥RaUI.exe  
¥Program Files¥Logitech¥Logitechクライアントユーティリティ¥SoftAP¥ApUI.exe

【ご参考】ウイルス監視ソフトウェアは、設定変更の内容が更新されて機能するまでに時間を要する場合があります。設定を変更しても状況が改善しない場合は、パソコンを再起動してからご確認いただくか、5分程度経ってから再試行してみてください。

# STEP 1

## ソフトウェアをインストールしましょう



本製品を取り付ける前に、ドライバとユーティリティをインストールします。説明に従って進めるだけで、簡単にインストールできます。

本製品をまだ取り付けないでください!



**1** 本製品を接続するパソコンを起動します。起動時にご使用のOSにあわせて、以下の権限を持つユーザーでログオンしてください。

■Windows 7/Vistaの場合→


「管理者」権限を持つユーザーでログオン

■Windows XPの場合→

「コンピュータの管理者」権限を持つユーザーでログオン

**2** 付属のCD-ROMをパソコンのドライブに挿入します。

- 自動的に「セットアップメニュー」が表示されます。

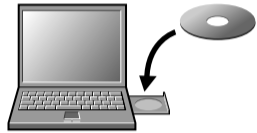

! 「セットアップメニュー」が表示されない場合  
マイコンピュータなどでCD-ROMの内容を表示し、「menu (.exe)」アイコンをダブルクリックします。  
・Windows Vistaで自動再生画面が表示された場合は、「menu.exeの実行」をクリックします。  
・Windows 7またはWindows Vistaで「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、Windows 7なら[はい]を、Windows Vistaなら[許可]をクリックします。

**3** ユーティリティとドライバをインストールします。



**4** インストールを確認するメッセージが表示されますので、[OK]をクリックします。




**5** [インストール]をクリックします。インストールが始まります。



**6** 以下の画面が表示された場合は、説明を読んでインストール作業を続けます。

■Windows 7/Vistaの場合

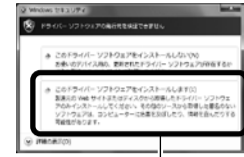

- [このドライバーソフトウェアをインストールします]をクリックします。

■Windows XPの場合



- [続行]をクリックします。

**7** [完了]をクリックします。



**8** これでソフトウェアのインストールは完了です。ドライブからCD-ROMを取り出し、「STEP2」へ進みます。


# STEP 2

## 本製品をパソコンに取り付けましょう

本製品をパソコンのUSBポートに取り付けます。




**1** パソコンのUSBポートに本製品を差し込みます。

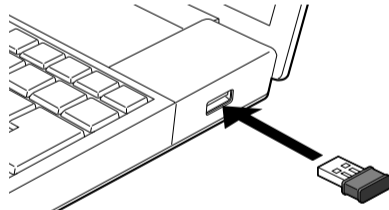

**2** ご使用のOSによって、このあとの手順が異なります。

■Windows 7/Vistaの場合


しばらくすると、自動的にドライバのインストールが完了します。手順 **7** へ進みます。




■Windows XPの場合

インストール画面が表示された場合は、手順 **3** へ進みます。表示されなかった場合は、手順 **7** へ進みます。


**3** 「いいえ、今回は接続しません」を選択し、[次へ]をクリックします。

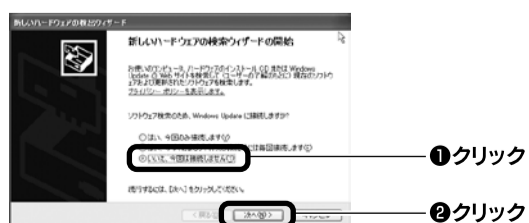

**4** 「ソフトウェアを自動的にインストールする」を選択し、[次へ]をクリックします。

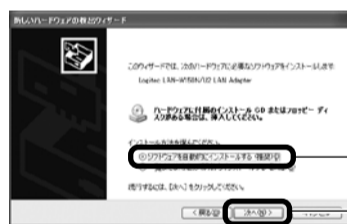

**5** 以下の画面が表示された場合は、[続行]をクリックします。

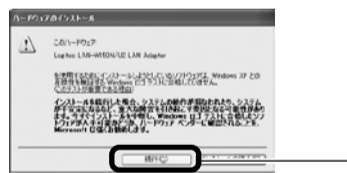

**6** [完了]をクリックします。



**7** 正しくインストールされたことを確認します。




Windows 7でタスクトレイにアイコンが見つからない場合は、▼をクリックして開いてみてください。

- デスクトップ画面右下のタスクトレイに「クライアントユーティリティ」のアイコンが表示されます。

! パソコンによっては再起動を促されますが、アイコンが表示されることを確認するまでは再起動しないでください。

**8** タスクトレイの▼を右クリックし、「APモードに変更」を選択します。

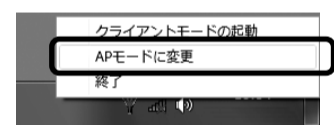


アイコンが [APモードに変更] に切り替わります。

- LogitechソフトウェアAPユーティリティが起動します。
- [X] をクリックしてAPユーティリティの画面を閉じます。


**9** A または B の画面が表示された場合は、それぞれの説明に従って操作します。

A WANアダプタの選択画面が表示された場合

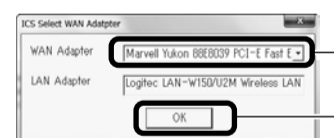

- 1 インターネットに接続している有線LAN用のアダプタ名を選択します。
- 2 [OK]をクリックします。

B Windowsのセキュリティ画面が表示された場合

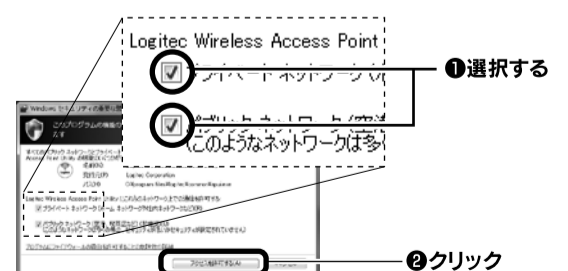


- 1 2つあるチェックボックスをいずれもチェックします。
- 2 [アクセスを許可する]をクリックします。

**10** 「STEP3」へ進みます。

# STEP 3

## Wi-Fiゲーム機と無線LANで接続しましょう


PSPの設定方法は、4ページです。



### DSの設定方法

#### 1 次のことを確認します。

- 本製品を取り付けたパソコンが有線LANでインターネットに接続できる状態になっていることを確認します。
- Windows画面の右下にあるタスクトレイのアイコンが白色の アイコンになっていることを確認します。

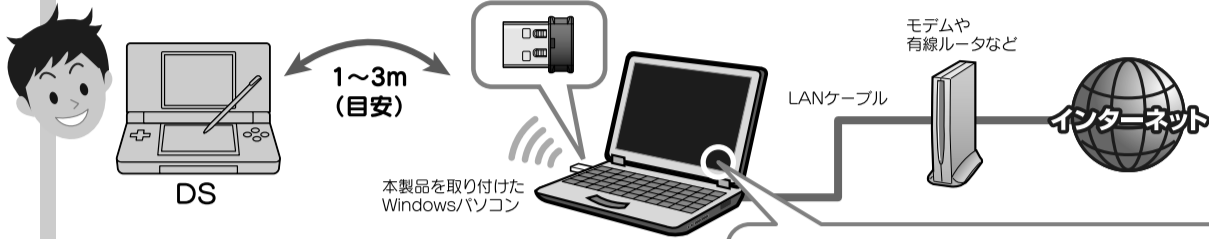

#### 2 Wi-Fiコネクション対応のゲームソフトをセットした「DS本体」の電源を入れます。

#### 3 DS本体の種類によって次の操作が異なります。

##### ●DS/DS Liteの場合

- 1 ゲームを起動し、[Wi-Fi]→[Wi-Fiセット]をタッチします。




- 2 手順 4 へ進みます。

##### ●DS i/DSi LLの場合

- 1 DS i/DSi LLを起動し、[本体設定]をタッチします。
- 2 [本体設定 3]を選びます(十字キーの右を2回押す)。
- 3 [インターネット]をタッチします。



- 4 [接続設定]をタッチします。

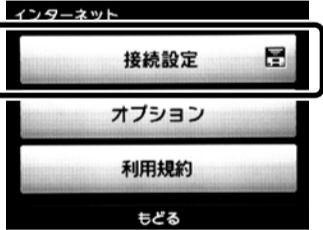

- 5 手順 5 へ進みます。

#### 4 [Wi-Fi接続先設定]をタッチします。



#### 5 未設定の接続先をタッチします。



- 画面例では「接続先1」を選択しています。

#### 6 [アクセスポイントを検索]をタッチします。




#### 7 接続可能なアクセスポイントが表示されます。[LogitecAP]をタッチします。



- 本製品のSSID(リストに表示される名称)の初期値は「LogitecAP」です。

#### 8 以下の画面が表示されますので、[はい]をタッチします。

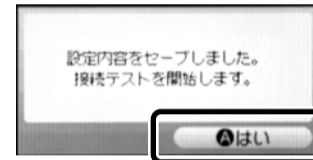


#### 9 正しく接続できると、「接続に成功しました。」と表示され、(Wi-Fiコネクション設定)画面に戻ります。[もどる]をタッチします。



- ! パソコンの設定等によっては正常に接続できない場合があります。その場合は以下の処置をし、手順 5 からやり直してください。
  - ・Windowsファイアウォール機能の解除
  - ・セキュリティソフトの停止
  - ・パソコンの再起動 3分程度待つ
 ※詳細は「こんなときには(→P1)」のA2をお読みください。

#### 10 これでWi-Fi設定は完了です。接続後は電波の届く範囲で自由にお楽しみください。

- ! Wi-Fiコネクションでゲームを楽しむには…ゲームソフトの説明書をお読みになり、Wi-Fiコネクションによる対戦相手を設定してください。



### Wiiの設定方法

ここでは設定方法の流れを簡単に説明します。

- 1 「DSの設定方法」の手順 1 をお読みになり、同じように確認します。

- 2 「Wii本体」の電源を入れます。

- 3 Wiiメニューの左下にある[Wii]ボタンをポイントし、(A)を押します。

- 4 「Wii本体設定」をポイントし、(A)を押します。

- 5 「Wii本体設定1」で (B) をポイントし、(A)を押します。

- 6 「Wii本体設定2」で「インターネット」をポイントし、(A)を押します。

- 7 「インターネット」で「接続設定」をポイントし、(A)を押します。

- 8 「接続設定」で、未設定の接続先をポイントし、(A)を押します。

- 9 手順 8 で選んだ接続先の「Wi-Fi接続」をポイントし、(A)を押します。

- 10 「アクセスポイントを検索」をポイントし、(A)を押します。そのまま[OK]をポイントし、(A)を押します。

- 11 接続可能なアクセスポイントが表示されます。[LogitecAP]をポイントし、(A)を押します。本製品のSSID(リストに表示される名称)の初期値は「LogitecAP」です。

- 12 内容を保存してよいか確認の画面が表示されます。[OK]をポイントし、(A)を押します。


- 13 接続テストを開始してよいか確認の画面が表示されます。[OK]をポイントし、(A)を押します。

- 14 「接続テストに成功しました。…」と表示されたら、[はい]をポイントし、(A)を押します。

- ! パソコンの設定等によっては正常に接続できない場合があります。その場合は以下の処置をし、手順 8 からやり直してください。
  - ・Windowsファイアウォール機能の解除
  - ・セキュリティソフトの停止
  - ・パソコンの再起動 3分程度待つ
 ※詳細は「こんなときには(→P1)」のA2をお読みください。

- 15 これでWi-Fi設定は完了です。引き続きWii本体設定を保存するためのメッセージが表示されますので、メッセージに従って設定を保存してください。

- ! Wi-Fiコネクションでゲームを楽しむには…ゲームソフトの説明書をお読みになり、Wi-Fiコネクションによる対戦相手を設定してください。




本製品は、XLink Kaiによるインターネット接続には対応していません。

## 1 次のことを確認します。

- 本製品を取り付けたパソコンが有線LANでインターネットに接続できる状態になっていることを確認します。
- Windows画面の右下にあるタスクトレイのアイコンが白色の アイコンになっていることを確認します。



## 2 PSP本体左上にある「WLAN」スイッチがオンになっていることを確かめます。

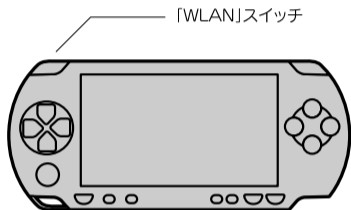


- 右側にスライドするとオンになります。詳しくはPSP本体の「クイックリファレンス」をお読みください。

## 3 「PSP本体」の電源を入れます。


## 4 ホームメニューの [設定] → [ネットワーク設定] を選び、 を押します。




## 5 [インフラストラクチャーモード] を選び、 を押します。




## 6 [新しい接続の作成] を選び、 を押します。

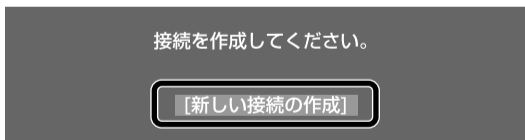

## 7 [検索する] を選び、 (右方向キー) を押します。

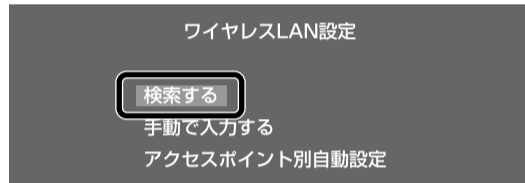

## 8 [LogitecAP] を選び、 を押します。

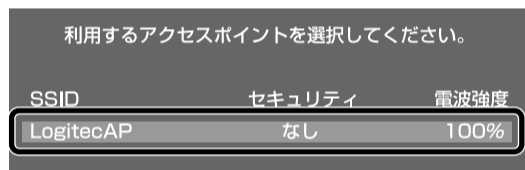

- ご家庭によっては、いくつかの名前が表示されることがあります。必ず[LogitecAP]を選んでください。


## 9 そのまま を押します。




## 10 [なし] を選び、 を押します。



## 11 [かんたん] を選び、 を押します。

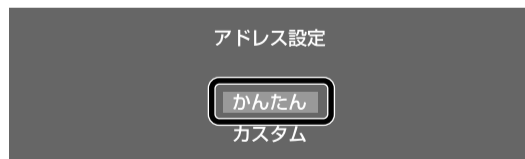

## 12 そのまま を押します。

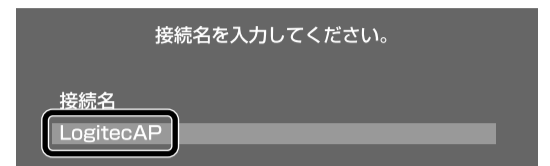


## 13 「SSID」が[LogitecAP]になっていることを確かめて、 を押します。



## 14 を押します。




## 15 を押します。

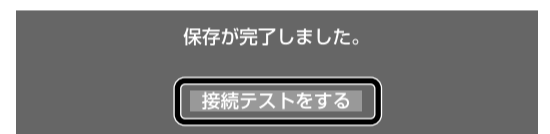

- 接続テストをします。しばらく時間がかかります。

## 16 画面を下方向へスクロールさせて、下の方にある「インターネット接続」が「成功」と表示されていることを確かめます。

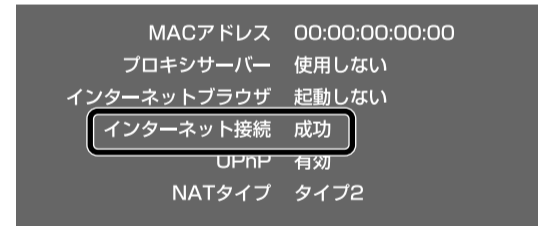

- を押すと、編集画面が表示されます。もう一度 を押すとホームメニューに戻ります。

このあとは、ゲームの説明をお読みになり、インターネットを経由し、オンラインでゲームを楽しむように設定してください。