

付属 USB アダプタの使い方 (Mac OS X 用)

セットアップ手順 (Mac OS X 編)

Mac OS X 10.2 以降では、Bluetooth USB アダプタが標準でサポートされているため、Bluetooth ソフトウェアを追加インストールする必要はありません。

Bluetooth USB アダプタをパソコンに接続すると、システム環境設定に Bluetooth アイコンが追加されます。Bluetooth の設定を行うときは、Bluetooth アイコンをクリックしてください。

本製品を使用する場合、Mac OS X 10.3.2 以降を利用し、Bluetooth Software 1.5 for Mac OS X 以降にアップデートすることを推奨します。

Bluetooth USB アダプタを起動し利用するには、次の手順を参照してください。


セットアップの前に

ご使用の Mac が最新バージョンにアップデートされていることをお勧めします。

セットアップ

1 付属の USB アダプタをご使用のパソコンの USB ポートに接続します。

- 自動的に OS が本製品を認識し「システム環境設定」の画面に Bluetooth のアイコンが表示されます。

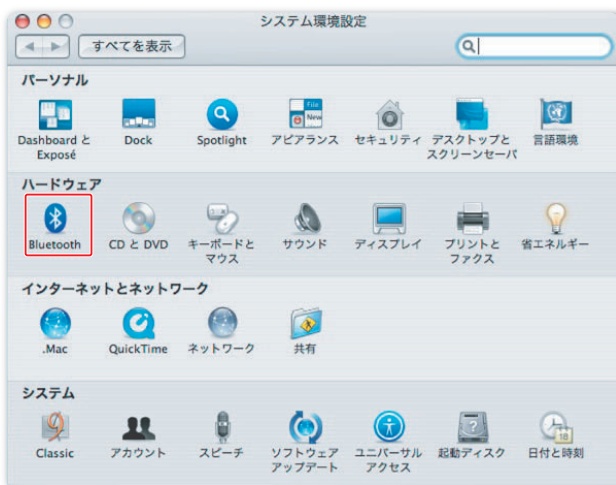


2 ペアリングを行うためにヘッドセットの電源を入れ、待ち受け状態にします。


3 「システム環境設定」の画面から Bluetooth アイコンをダブルクリックします。

4 表示された画面の「デバイス」タブで、「新規デバイスを設定」ボタンをクリックします。

画面が異なる場合「デバイス」タブを選択してください。

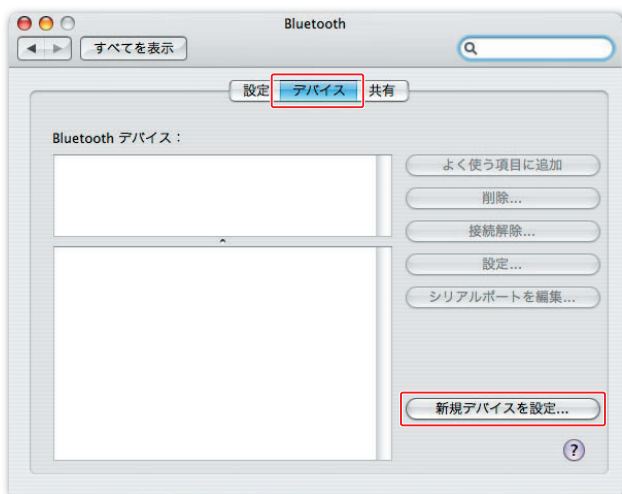


- 「設定アシスタント」が起動します。

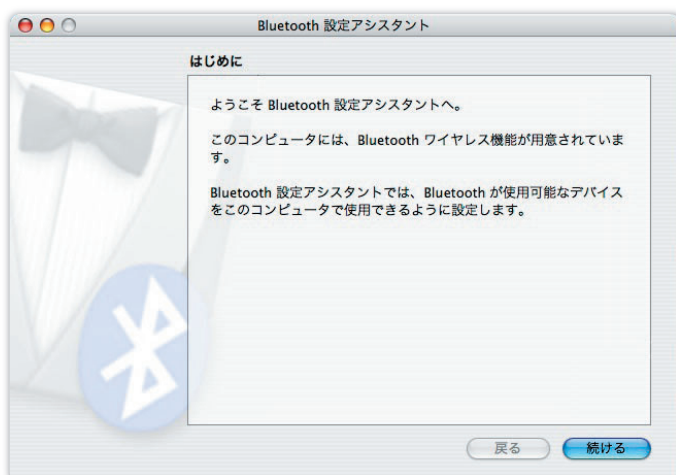


5 「続ける」ボタンをクリックします。

6 「デバイスの種類を選択」画面でヘッドセットを選択し、「続ける」ボタンをクリックします。


ご注意 OSのバージョンにより画面が若干異なる場合があります。

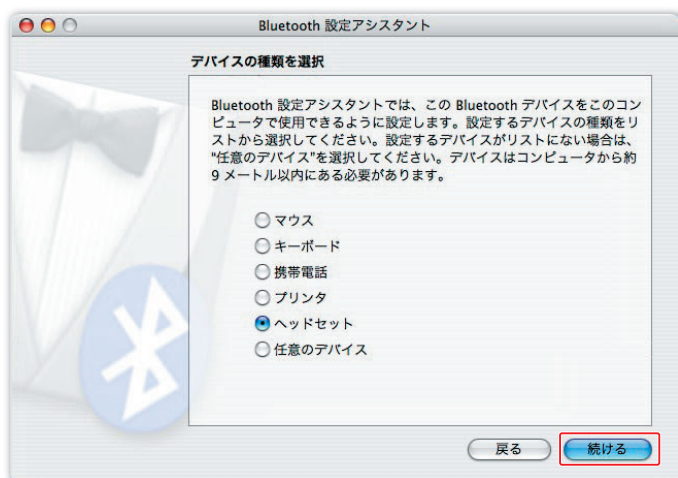

7 機器が検出されると次の画面が表示されるので、検出された機器を選択し、「続ける」ボタンをクリックします。

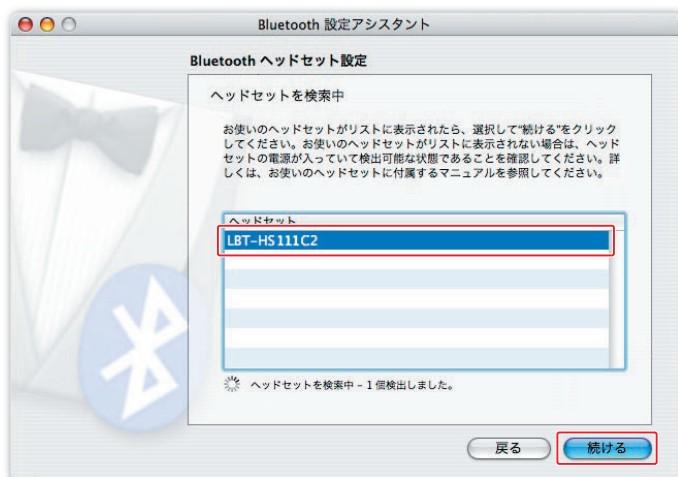

8 パスキーを登録する画面が表示されるので、ご使用の機器に設定されているパスキーを入力し、「続ける」ボタンをクリックします。

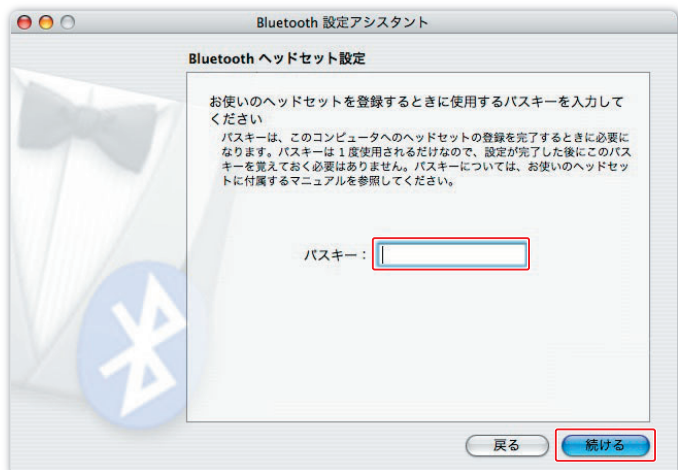

- 正しく認識されると次の画面が表示され、機器が使用可能になります。



9 「終了」 ボタンをクリックします。

Bluetooth の画面に機器が登録されます。下の欄には選択されている機器の情報が表示されます。

